

注意【必ずお読みください】

- 小さな部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、開封時、取扱い、保管場所には十分にご注意ください。
- ボタン電池、ネジなどは飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 万一、ボタン電池を飲み込んだときは、すぐに医師に相談してください。
- 万一、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で目を洗い医師に相談してください。
- ボタン電池からもれた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古いボタン電池と新しいボタン電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。
- ボタン電池は＋（プラス）マイナス（マイナス）を正しくセットしてください。
- 付属のボタン電池はテスト用です。電池切れの際には同じサイズの電池をお買い求めください。電池切れによる商品の返品・交換はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
- ボタン電池を廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示にしたがってください。
- 製品には一部に電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 製品や付属品を人に向けてたり、振り回したり、投げたりしないでください。鑑賞目的以外の事に使用しないでください。
- 無理な方向に力を加えると破損する恐れがあります。ご注意ください。
- 棚やテーブル等、家具の上に長時間置かないでください。設置面に製品の塗装色に移る可能性があります。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具等の熱源の側、日中の自動車内等の高温・多湿となる場所には置かないでください。
- パッケージ破損につきましては、製品に破損が生じていない限り、交換の対象外とさせていただきます。ご了承ください。

組み立てや取り扱いについての
最新情報はこちら
<https://goodsmile.link/2parFoo>




対象年齢15歳以上

お問い合わせ: <http://support.goodsmile.info/>
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル 7F
(株)グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係
☎0120-915-391 受付時間:10時～18時 月曜日～金曜日(祝日・休業日を除く)

セット内容

- 取扱説明書(本書) …1
- 別紙「絶縁シートの外し方」…1

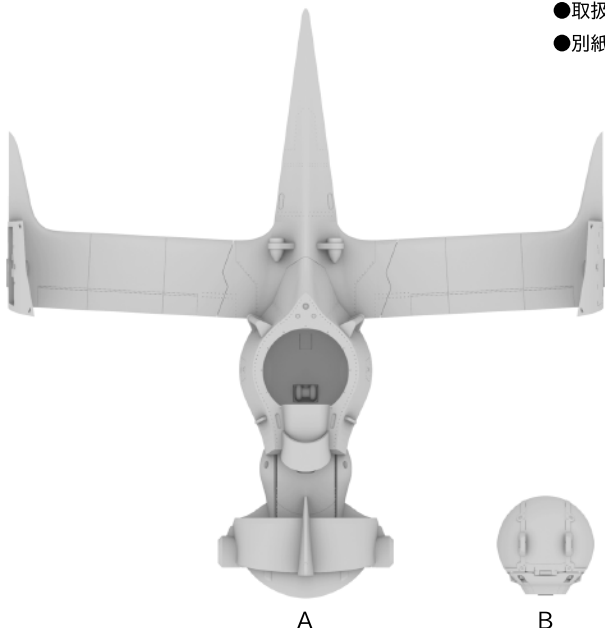

A

B


C

着陸脚(翼端)



D (L) D (R)

メンテナンスハッチ



E

F

フィギュア



G

専用台座



H




I




飛行形態の組み立て

※箱に入った状態から始めます。


- 1** C (プラズマカノン) から砲身を
外します。

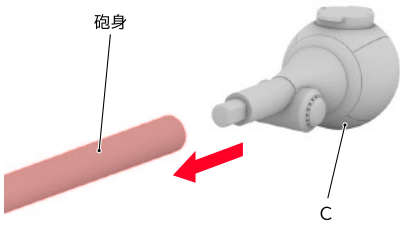


- 2** A (本体) にCを取り付けます。

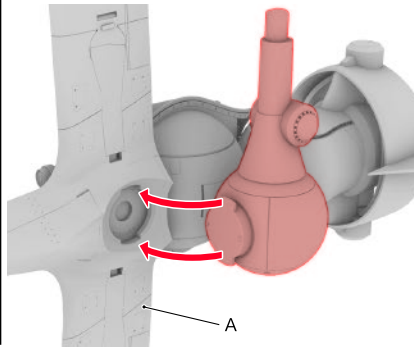


- 3** Cを回転させ、砲身を取り付けます。

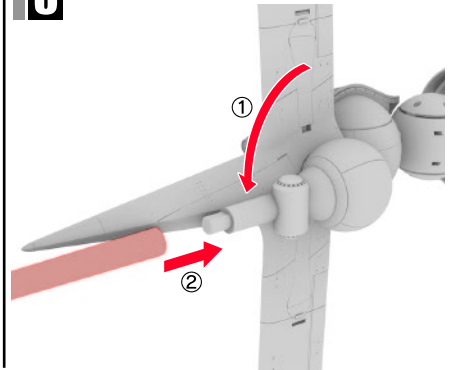


- 4** B (モノポッド) を開き、G (フィギュア) を乗せます。

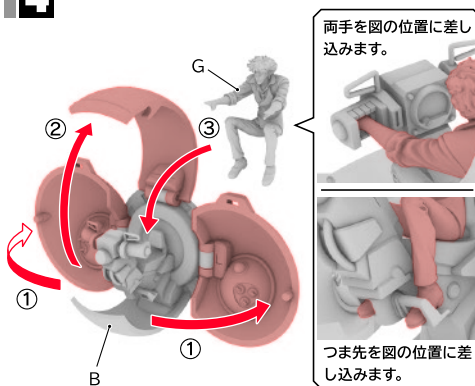

- 5** 本体のハッチを開きます。

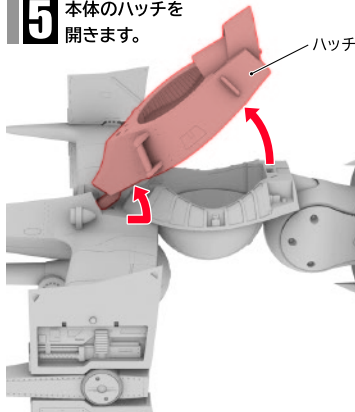


- 6** ①Bを載せます。
②左下の<ハッチを閉じるときの注意>の手順
でハッチを閉じます。

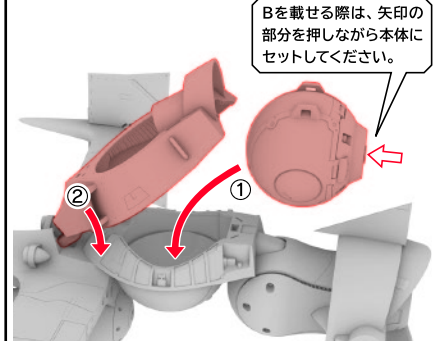


<ハッチを閉じるときの注意>

ハッチを閉じるときは、以下の手順で閉じてください。


ハッチを止まるところまで閉じます。
※20mm程度開いた状態になります。

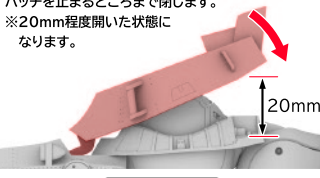

可動軸部の面が合うようにハッチを前方にスライドさせてから、完全に閉じます。

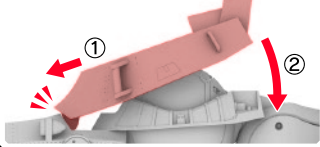

- 7** E (メンテナンスハッチ・閉)
を取り付けます。

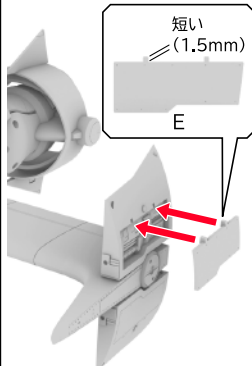


飛行形態完成




専用台座

専用台座に乗せることができます。

- 1** I (台座) にH (スタンド) を取り
付けます。

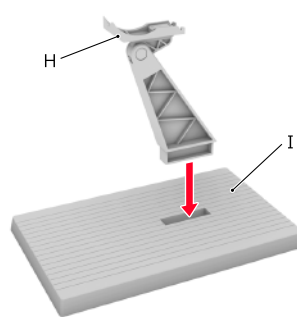


- 2** HIに本体を乗せます。

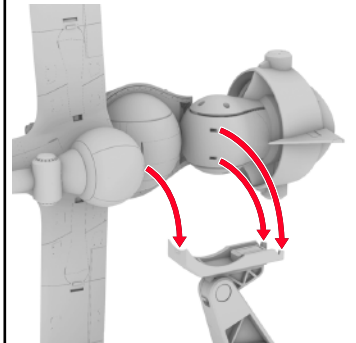


各部可動

各部を図のように動かすことができます。


プラズマカノン

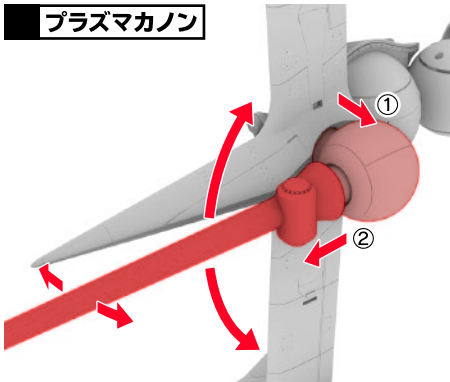

エアブレーキ

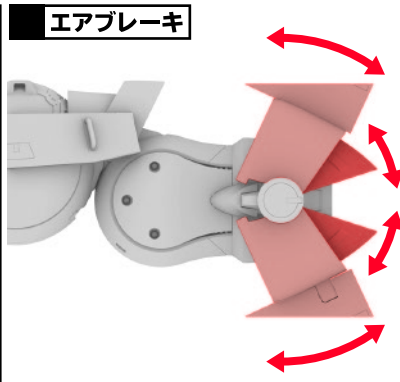


補助翼

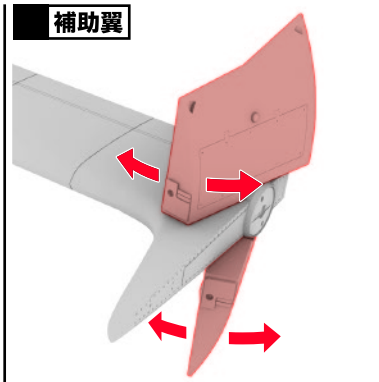


メンテナンスハッチ

メンテナンスハッチを開いた状態にすることができます。


1 補助翼内側のボタンを押します。

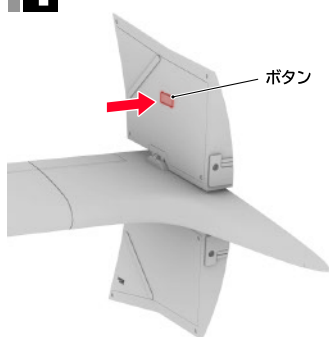

2

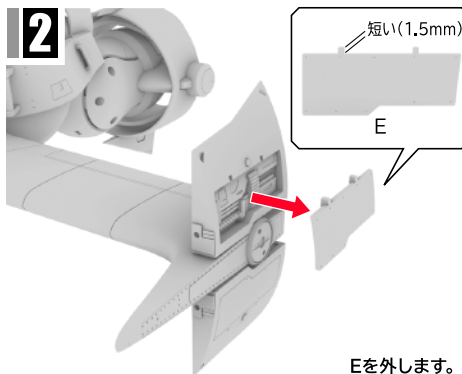

3

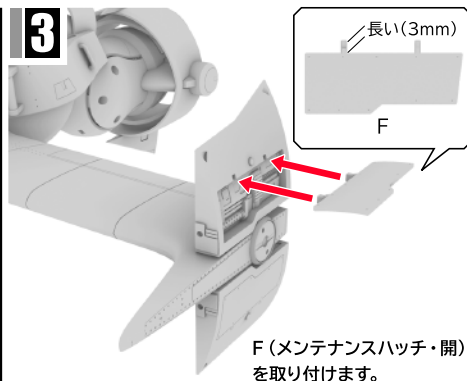


着陸形態

※飛行形態から始めます。


着陸脚 (前部)

1 車輪格納ハッチを開きます。

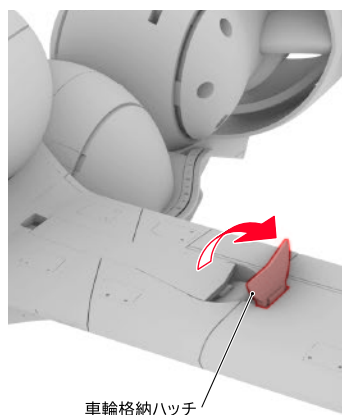



2

主翼を着陸脚 (前部) と一緒に、矢印の方向に2mm程度引き出します。

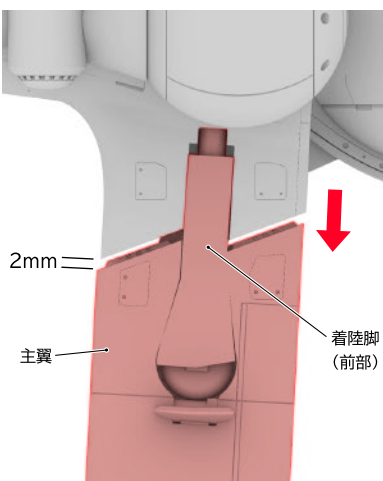


3

着陸脚 (前部) を図の位置まで出します。

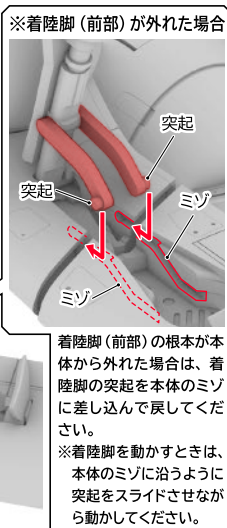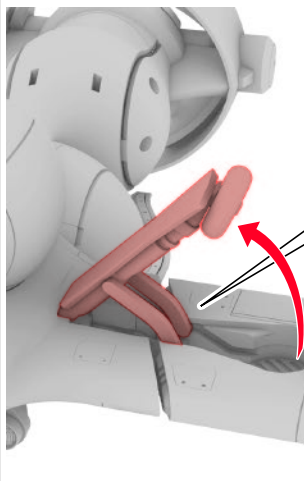


4 主翼を元の状態に戻してから、着陸脚 (前部) を立てます。

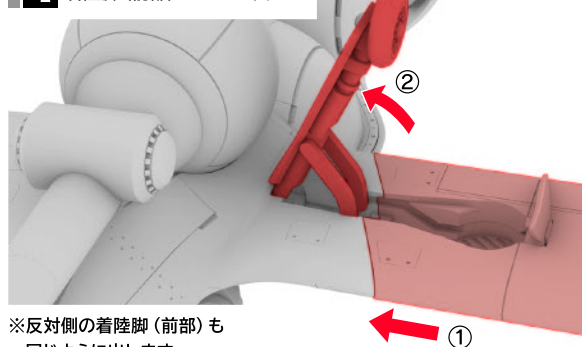


着陸脚 (後部)

1 エンジン部を図の向きにして、尾翼を倒します。


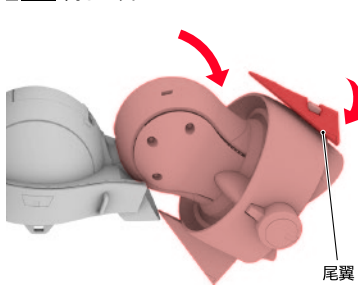


2 着陸脚 (後部) を出します。

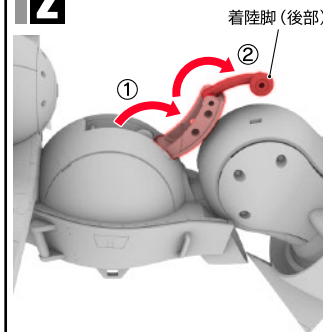

着陸脚 (翼端)

D (L・R) を補助翼に取り付けます。

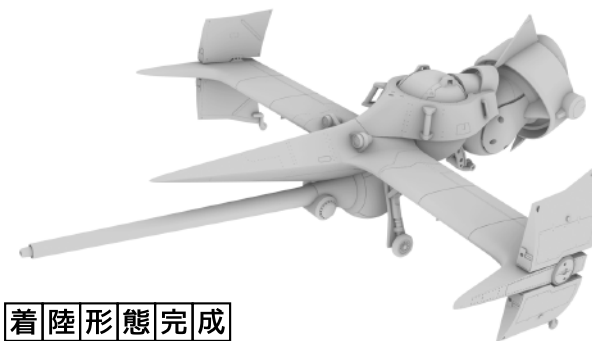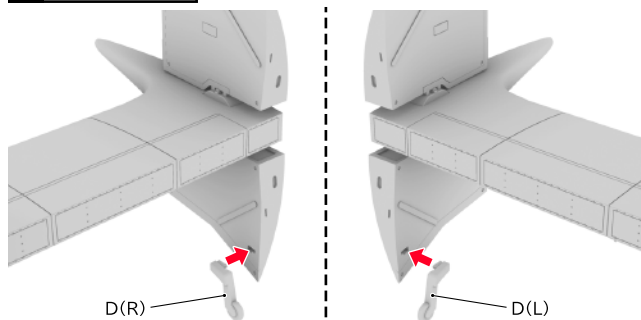


着陸形態完成


駐機形態

※着陸形態から始めます。


1 着陸脚(翼端)を外します。

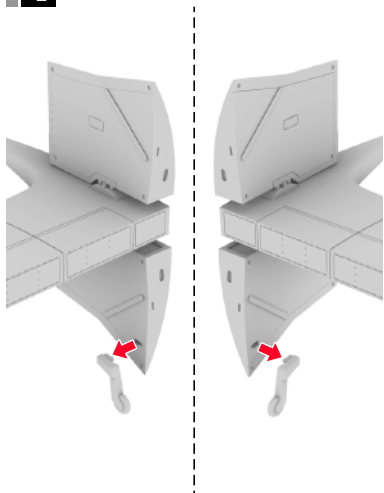

2 左右の主翼を引き出します。 ※ヒンジ部が図のように見える位置まで引き出してください。

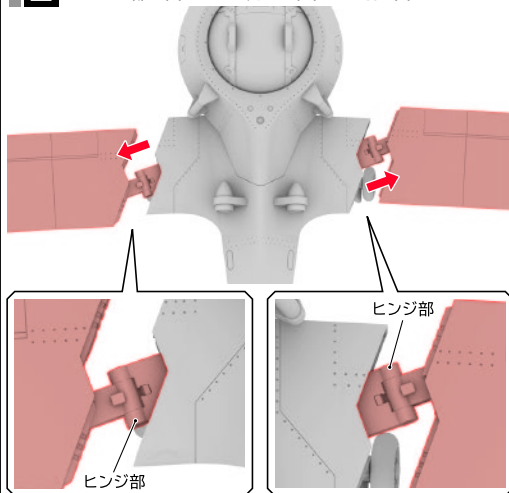

3 主翼を折りたたみます。

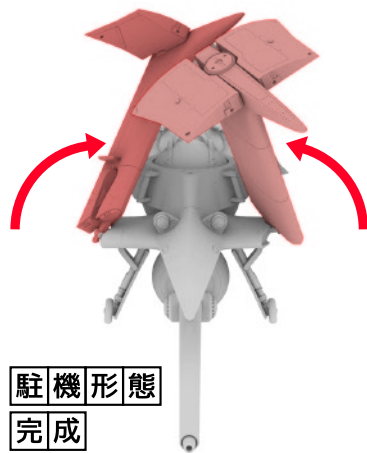


発光


※別紙「絶縁シートの外し方」を参考に絶縁シートを外してから操作してください。

ライト点灯

1 プラズマカノンを図の向きにします。

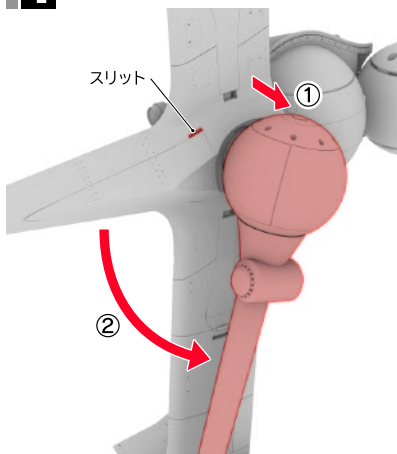


2 ①スリットに指をかけてカバーを外します。 ②スイッチをONにすると、ライトが点灯します。 OFFにすると消灯します。

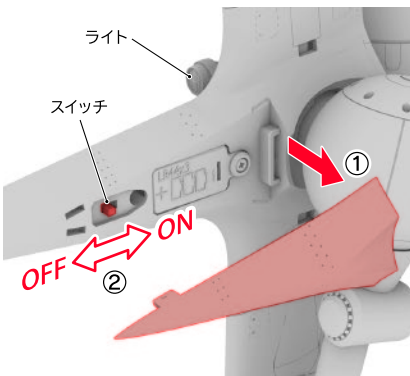

※長時間使用しない場合は、スイッチをOFFにしてください。

エンジンノズル点灯

エンジンノズルを1回押すと、エンジンノズルが点灯します。
もう1回押すと消灯します。

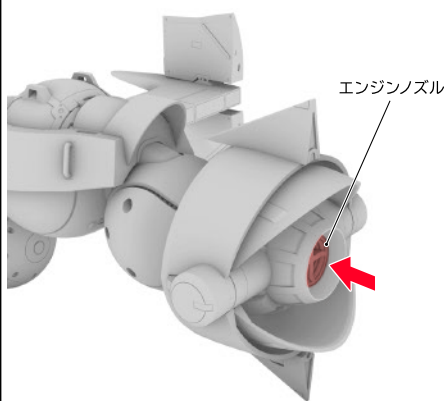


※長時間使用しない場合は、消灯してください。


電池交換のしかた

※ライトなどの光が弱くなってきた場合は、電池を交換してください。


1 プラズマカノンを図の向きにします。

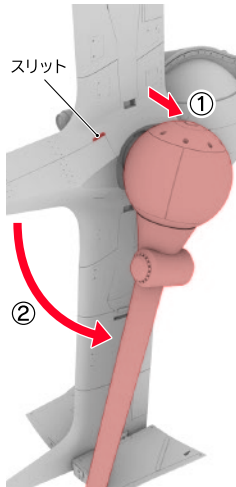


2 スリットに指をかけてカバーを外し、電源スイッチをOFFにします。 その後、ネジをプラスドライバー(＃0)で矢印の方向に回して緩めます。

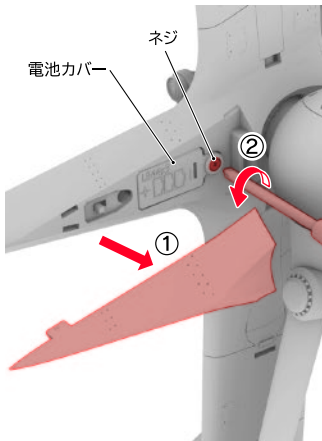

3 電池カバーを外し、ボタン電池(LR44) 3個を取り出します。 その後、新しい電池を⊕⊖に注意して本体にセットします。

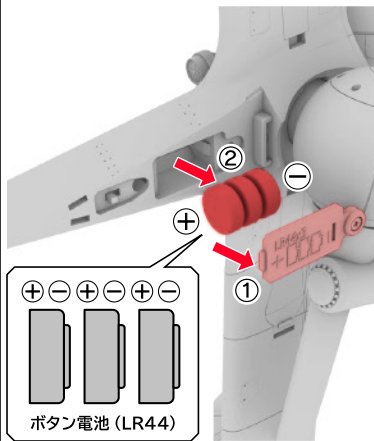

4 電池カバーを戻し、ネジをプラスドライバー(＃0)で矢印の方向に回して締めます。

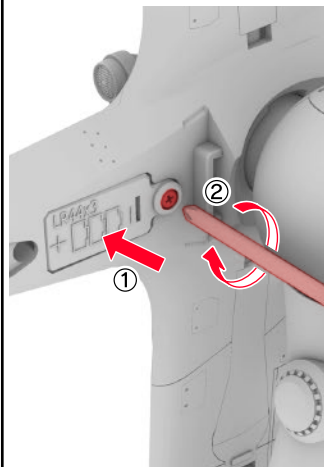





絶縁シートの外し方

※本体を発光させて遊ぶ場合は、初めに下記を参考に絶縁シートを外してください。

- 1** プラズマカノンを図の向きにします。

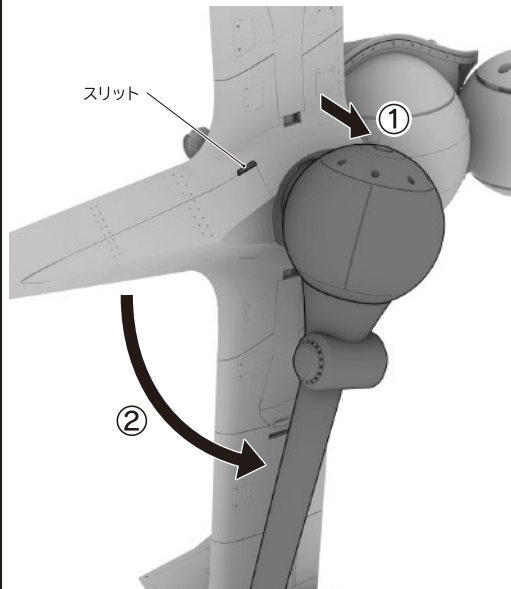

- 2** ①スリットに指をかけてカバーを外します。
②絶縁シートを引き抜き、カバーを戻します。

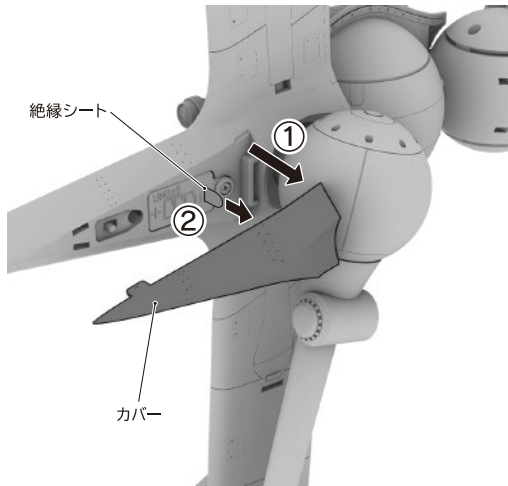

※絶縁シートを引き抜くと、エンジンノズルが点灯します。
消灯させたい場合は、取扱説明書「発光」の「エンジンノズル点灯」の説明を参考に操作してください。