


# 1/35 United States Marine Corps EXOFRAME

MODEROID 1/35 scale GOODSMILE COMPANY  
 アメリカ海兵隊 エグゾフレーム  
 United States Marine Corps Armed Reconnaissance Exoframe "AREX-03" "TOAD"  
 Affiliation USMC Full Length 2856mm

## DECAL INSTRUCTIONS (指示を参考にデカールを貼ってください。)

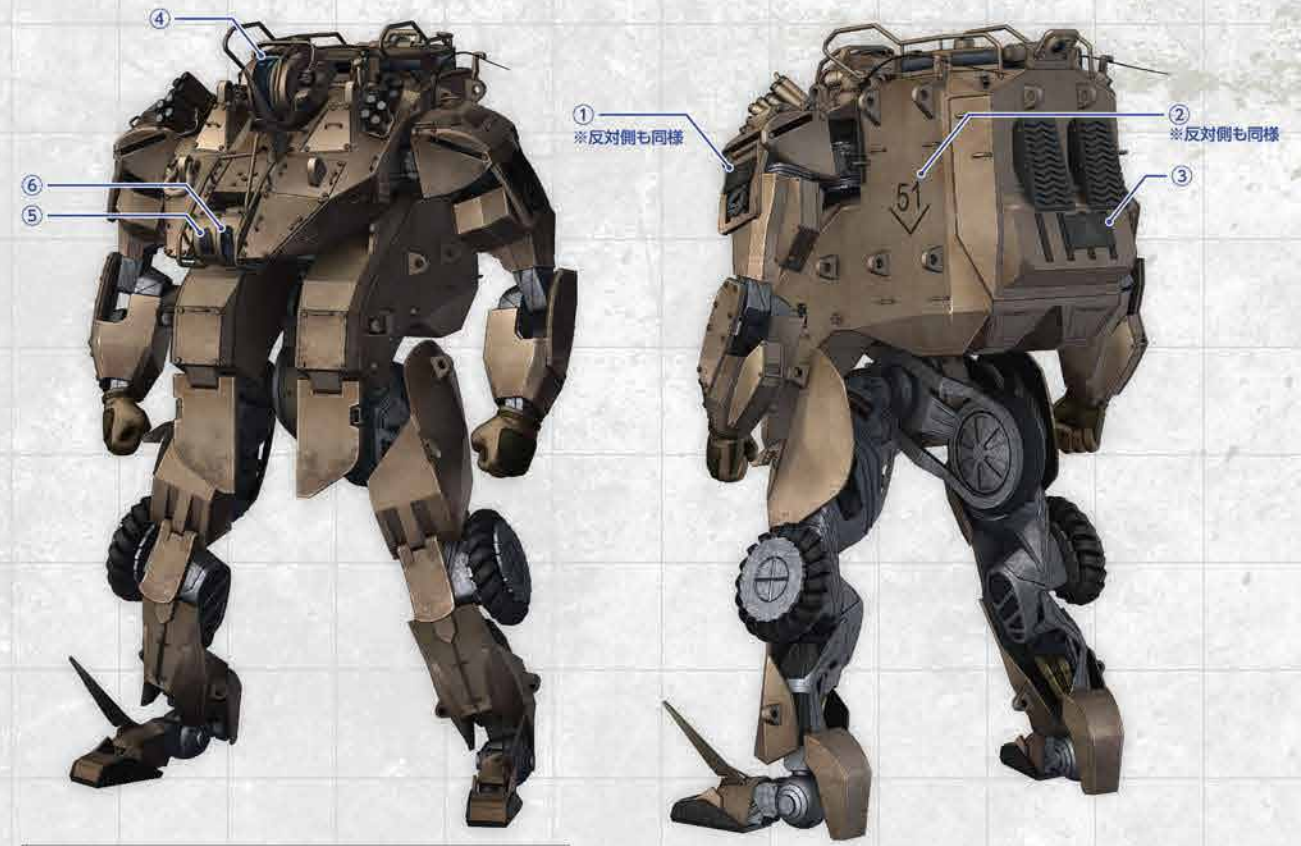

## COLOR INSTRUCTIONS (参考塗料 Mr.カラー)

- 装甲部: C44 タン
- 素体部: C37 RLM75グレーバイオレット(90%) + C8 シルバー(10%)



### デカールの貼り方

はさみ、カッターなどでシートから必要箇所をカットします。

カットしたデカールを水にひたして、しばらく待ちます。

デカールが台紙から動かせるようになったらピンセットなどを使って、貼りたいパーツに移します。

位置を決めたらティッシュや綿棒などを使って水分を押し出すようにデカールを圧着させます。

**必ずお読みください** ●商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適しておりません。●窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れてはいけません。●パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいらっしゃる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。●窒息などをされる恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。●塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

### 組立て時の注意

●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に出たクズなどは捨ててください。●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。●部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

組立てや取り扱いについての最新情報はこちら



### パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

### パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。



### パーツの組立て

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組立ててください。

### 組立ての注意

このマークのついた箇所の組立てには、接着剤の使用をおすすめします。(接着剤は別途ご用意ください)

### パーツリスト

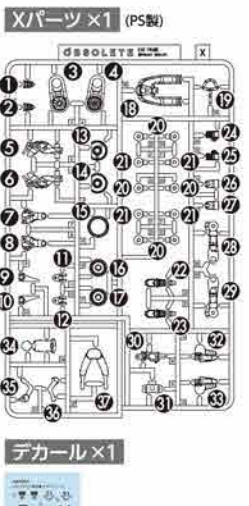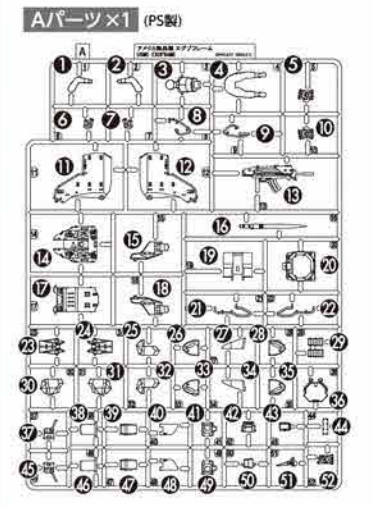

**パーツ販売は在庫がなくなり次第販売終了となります。**ご注文前に必ず下記カスタマーサポートまで在庫の有無について確認の連絡をお願い致します。

**パーツ請求について**  
 ●紛失や破損により新たにパーツをご希望の方は「部品注文カード」(コピー可)にご希望のパーツ名、住所、氏名、電話番号を明記の上、部品注文カードと共に現金書留、または定額小為替でパーツ代金(税込)+送料300円を下記まで封書でお送りください。  
 ●尚、その際はお釣りの無いようお願い致します。  
 ●お送りした部品に不良があった場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品はお受けできませんのでご了承ください。  
 ●価格は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

**この製品に関するお問い合わせ**  
 グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート  
<http://support.goodsmile.info/>  
 webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

**0120-915-391** [受付時間:平日10時~18時(祝日・弊社休業日を除く)]  
 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル7F  
 株式会社グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係

## エグゾフレーム(素体)の組立て

### 1 搭乗者の組立て

### 2 胸部の組立て

### 3

### 4 腰部の組立て

### 5

### 6 右腕の組立て

### 7 左腕の組立て

### 8 右脚の組立て

### 9 左脚の組立て

### 10 エグゾフレームの完成

**1 不使用パーツの取り外し**  
 エグゾフレーム(素体)から手首、つま先、搭乗者および操縦席を取り外します。

**2 胸部装甲の組立て**  
 カット注意 CAUTION  
 下側  
 A50, A14, A8, A9

**3 頭部の組立て**  
 下側  
 A27, A34, A42, A43

**4 操縦席の組立て**  
 下側  
 A12, A17, A29, A11, A19

**5 頭部および胸部の完成**  
 A6, A7, A51, A7, A1, A20, A19, A7

**6 頭部および胸部の完成**  
 A1, A20, A19, A7

**7 操縦席の組立て**  
 1 接着しません。

**9 右足の組立て**  
 A21, A22, A36, A40, A48

**10 操縦席の取り付け**  
 1 フロントアーマーを前方に跳ね上げた状態で取り付けます。

**11 右足の組立て**  
 A15, A24, A45, A39, A10

**12 左足の組立て**  
 A11, A18, A23, A37, A47

**13 右腕の組立て**  
 A30, A25, A12

**14 左腕の組立て**  
 A46, A33, A35, A13, A41

**15 右腕の完成**  
 1 武器はお好みのタイプを選択して取り付けてください。  
 カット注意 CAUTION  
 2 手首はお好みのタイプを選択して取り付けてください。

**16 左腕の組立て**  
 A32, A31, A15

**17 左腕の完成**  
 ※図は説明のため左腕以外を省略しています。

**18 左腕の完成**  
 A10, A2, A3, A4, A1

**19 搭乗者の組立て**  
 カット注意 CAUTION  
 1 後部ハッチを開けて搭乗者を組み込みます。

**20 完成(搭乗者の組み込み)**  
 18, 19

**15 右腕の完成**  
 1 武器はお好みのタイプを選択して取り付けてください。  
 カット注意 CAUTION  
 2 手首はお好みのタイプを選択して取り付けてください。

**16 左腕の組立て**  
 ※図は説明のため左腕以外を省略しています。

**17 左腕の完成**  
 ※図は説明のため左腕以外を省略しています。

**18 左腕の完成**  
 A10, A2, A3, A4, A1

**19 搭乗者の組立て**  
 カット注意 CAUTION  
 1 後部ハッチを開けて搭乗者を組み込みます。

**20 完成(搭乗者の組み込み)**  
 18, 19