楽園追放
Expelled from Paradise

ARHAN
アーハン

MODEROID
GOOD SMILE COMPANY

©東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放アソシエティ

〔 MODEROID アーハン 〕組立て説明書

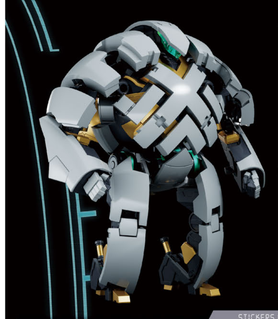

STICKERS GUIDE

シールガイド

指示を参考にシールを貼ってください。※( )内は反対側の数字です。 数字はシールの番号です。

PARTS LIST

パーツリスト

A パーツ×1 (PS製)



B パーツ×1 (PS製)



C パーツ×1 (PS製)



D パーツ×1 (PS製)



E パーツ×1 (PS製)



F パーツ×1 (POM製)

G パーツ×1 (ABS製)



H パーツ×1 (ABS製)



I パーツ×1 (ABS製)



J パーツ×2 (ABS製)

K パーツ×1 (ABS製)

L パーツ×1 (ABS製)

M パーツ×1 (PS製)

シール×1

パーツ販売は在庫が無くなり次第販売終了となります。ご注文前に必ず右記カスタマーサポートまで在庫の有無について確認の連絡をお願い致します。

パーツ請求について

- 紛失や破損により余ったパーツをご希望の方は「部品注文カード」にご一可にご希望のパーツ名、住所、氏名、電話番号を明記の上、部品注文カードと共に現金書留、または定額小為替でパーツ代金（税込）+送料300円を右記までお送り下さい。
- 定額小為替の記名欄は一切記入せず、無記入のままお送りください。
- お送りした部品に不良があった場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

この製品に関するお問い合わせ

グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート
http://support.goodsmile.info/
webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

0120-915-391 〔受付時間：平日12時～18時（祝日・弊社休業日を除く）〕

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル9F
株式会社グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係

CAUTION

必ずお読みください

- 商品の対象年齢は15才以上です。幼い部品があるため、安全上15才未満には遊しておりません。
- 窒息などの危険があります。小さな部品を口の中に入れないよう注意してください。
- パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
- 窒息などをする恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。
- 塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

組立て時の注意

●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った跡に出たアゴなどは接着してください。●番組加工工具等の接着剤などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。●部品には鋭法とやりをすず欠っちものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立てください。●塗装を行う際には必ず水性塗料の使用をおすすめします。

組立てや取り扱いについての最新情報はこちら≫

パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

ニッパーやカッターなどで残ったゲートをきれいにカットします。

カット注意 と記載されているパーツは、最近や組立てピンを切り取らないようゲートカットの位置に注意してください。

パーツをカットしないように注意

切る幅 約2.0mm MSS-41 匠TOOLS 極薄刃ニッパー（別売り）

MODEROID組立ての味方！
プラスチックモデルのパーツの取り用として、切れ味・使い心地・耐久性全てにこだわり抜いて作られた一品です！

詳しくはこちら

アンダーゲートの切り方

アンダーゲート Under Gate と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。▶の記号が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。

パーツの組立て

パーツ番号を確認

D2 パーツの向きに注意

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組立ててください。

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

頭部の組立て

01 アンダーゲート Under Gate



胴体の組立て

02

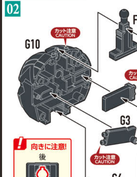

03

図中の記号説明　M 組立てに注意　×2 数字の個数を組立てる　1 2 3 4 5 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

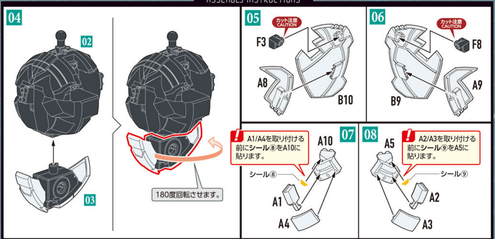

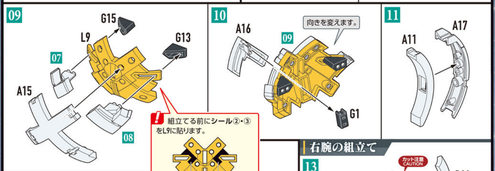

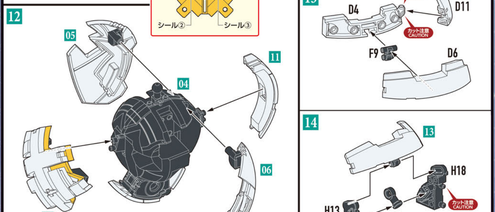

図中の記号説明　M 組立てに注意　×2 数字の個数を組立てる　1 2 3 4 5 数字の順番に組立てる

15
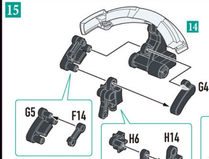

16
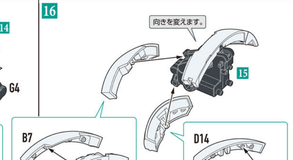



17

18


19


20


21
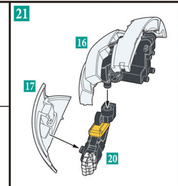

左腕の組立て
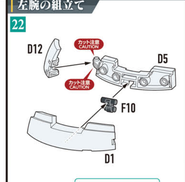

23
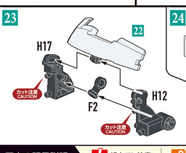

24
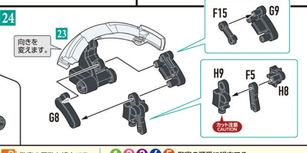

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 3 4 5 数字の順番に組立てる

25
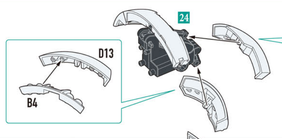



26

27


28
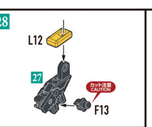

29
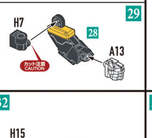

30
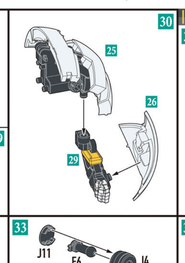

右脚の組立て
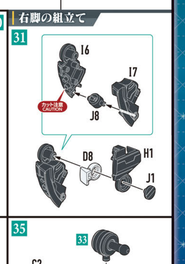

32
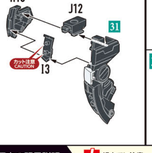

33
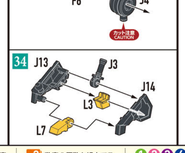

34

35
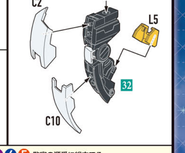

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 3 4 5 数字の順番に組立てる

36
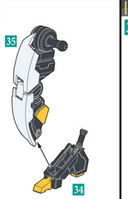

左脚の組立て
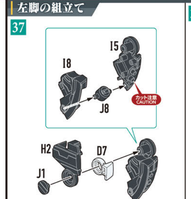

38
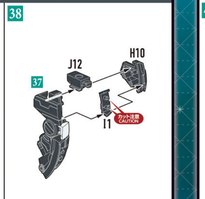

39
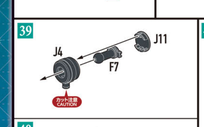

40
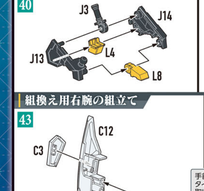

41
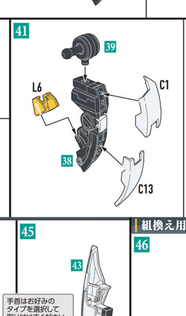

42

組換え用右腕の組立て

44

45

組換え用左腕の組立て
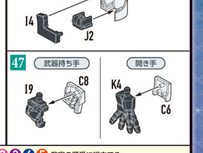

47

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 3 4 5 数字の順番に組立てる

48


バックパック(右)の組立て
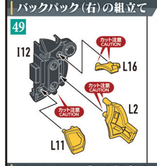

2セット
組立てます。
×2
50


51
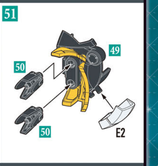

バックパック(左)の組立て

2セット
組立てます。
×2
53


54
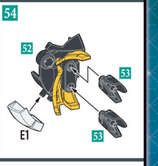

マシンガンの組立て

ブレードの組立て
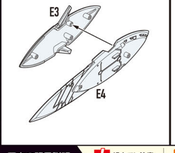

完成
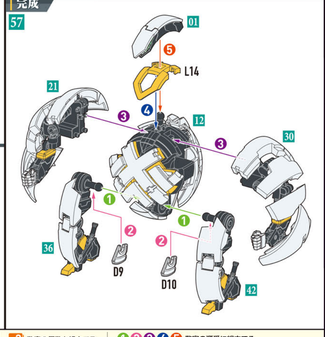

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 3 4 5 数字の順番に組立てる

バックパックの換装
58
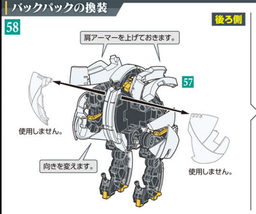

腕部の換装
59
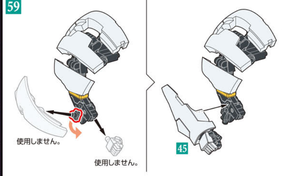

※図は説明のため右腕以外を省略しております。左腕を換装する場合は□を使用してください。

ブレードの取り付け
60

※図は説明のため右腕以外を省略しております。左腕に取り付ける場合も同様の手順で行います。

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 3 4 5 数字の順番に組立てる

! 変形の前に

アーハン「通常モード」をあらかじめ組立てておきます。

収納形態への変形

01 背面のアーマーを左右ともに取り外します。

後ろから見た図

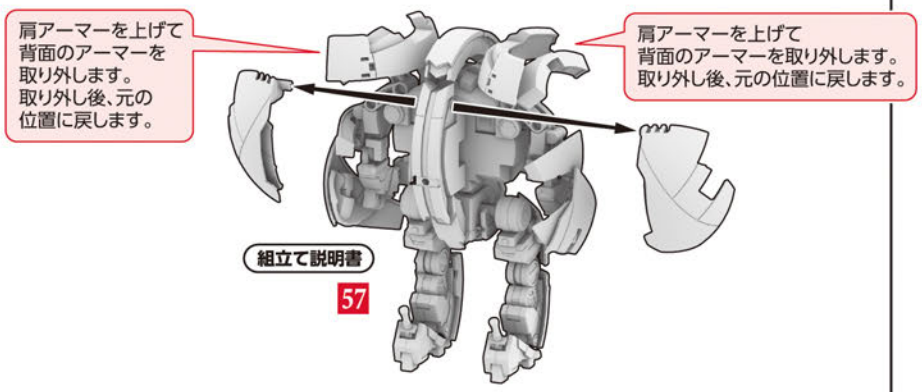

02 アーマー内側のパーツを取り外します。
（図は右側で説明しています。
左側も同様に行います。）

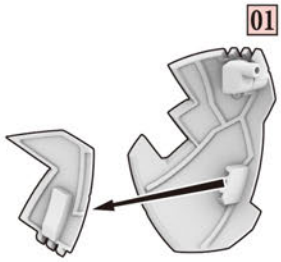

04 で使用します。

03 ジョイント部分のパーツを図のように回転させます。
（図は右側で説明しています。左側も同様に行います。）

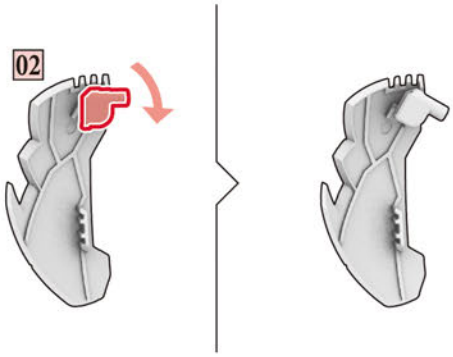

04 02 で取り外した内側パーツを上部に取り付けます。
（図は右側で説明しています。左側も同様に行います。）

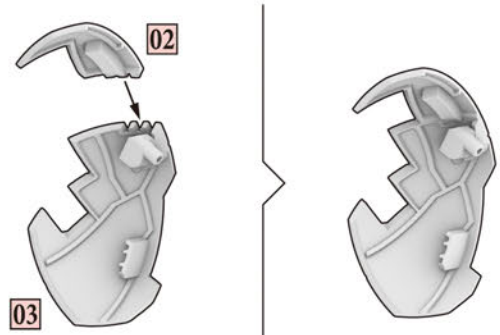

05 赤く示した前面のアーマーを図のように動かします。（図は説明のため腕部を省略しています。）

前から見た図

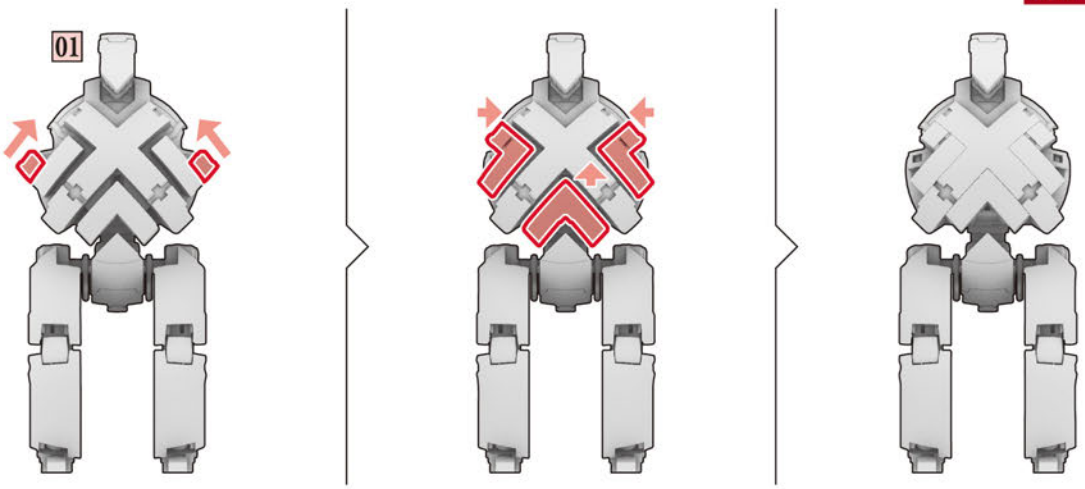

06 赤く示した前面のアーマーを下へ回転させ、前方へ引き出します。
(図は説明のため腕部を省略しています。)

横から見た図

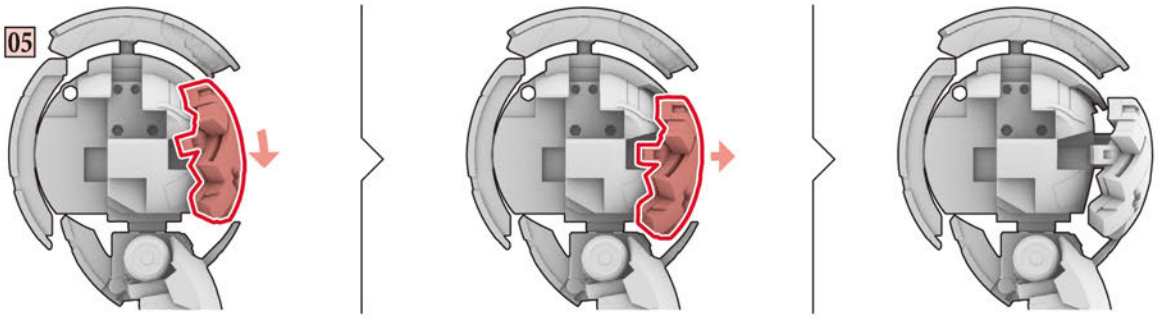

07 背面パーツを引き出し、頭部を下方へ収納します。
(図は説明のため腕部を省略しています。)

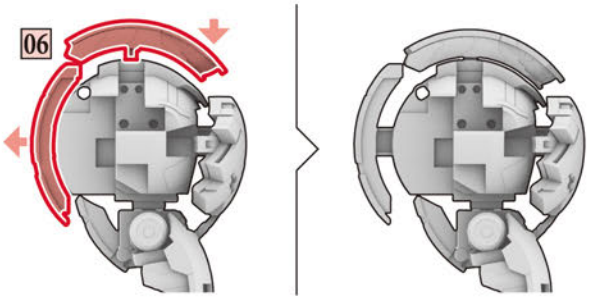

08 腰部下の前後のアーマーを図のように動かします。
(図は説明のため腕部と脚部を省略しています。)

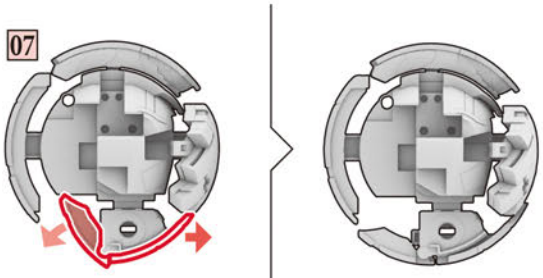

09 腰部と脚部を上へ移動させます。
(図は説明のため腕部を省略しています。)

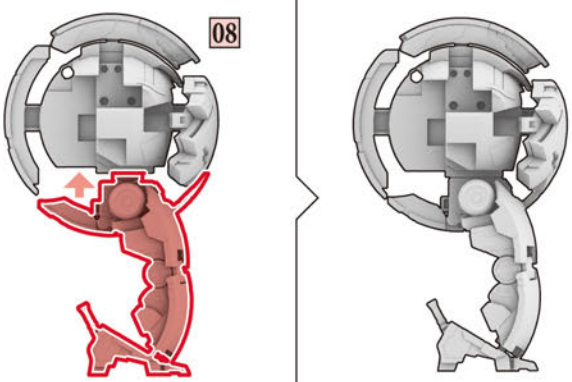

10 足首を図のように動かして収納します。
(図は説明のため右脚以外を省略しています。
左脚も同様に行います。)

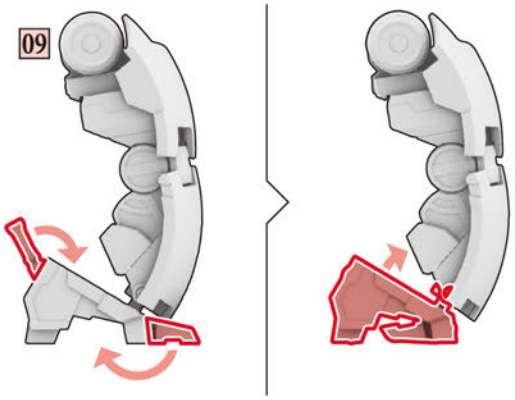

11 膝下を後ろへ動かし、膝と大腿のアーマーを図のように動かします。
(図は説明のため右脚以外を省略しています。左脚も同様に行います。)

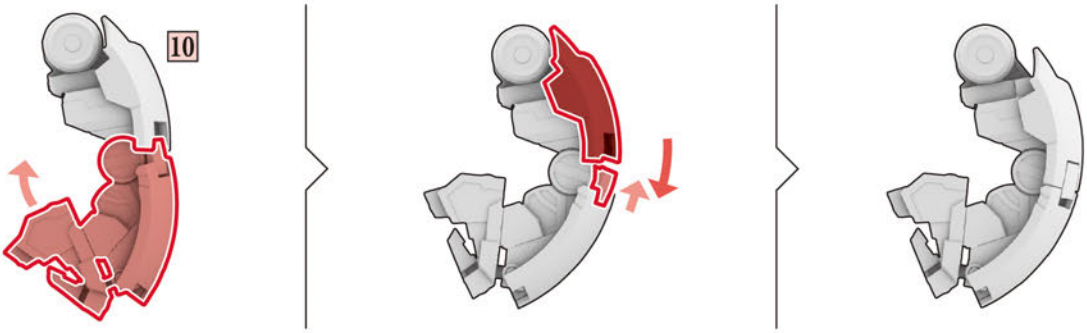

12 脚部を後ろへ回転させて収納します。
(図は説明のため腕部を省略しています。)

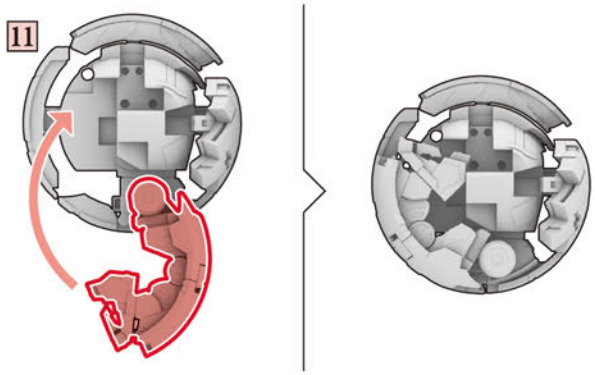

13 脚部を内側へスライドさせます。 **後ろから見た図**
(図は説明のため腕部を省略しています。)

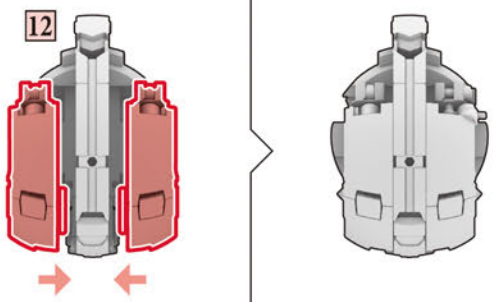

14 赤く示した部分を図のように動かします。(図は説明のため右腕以外を省略しています。左腕も同様に行います。) **前から見た図**

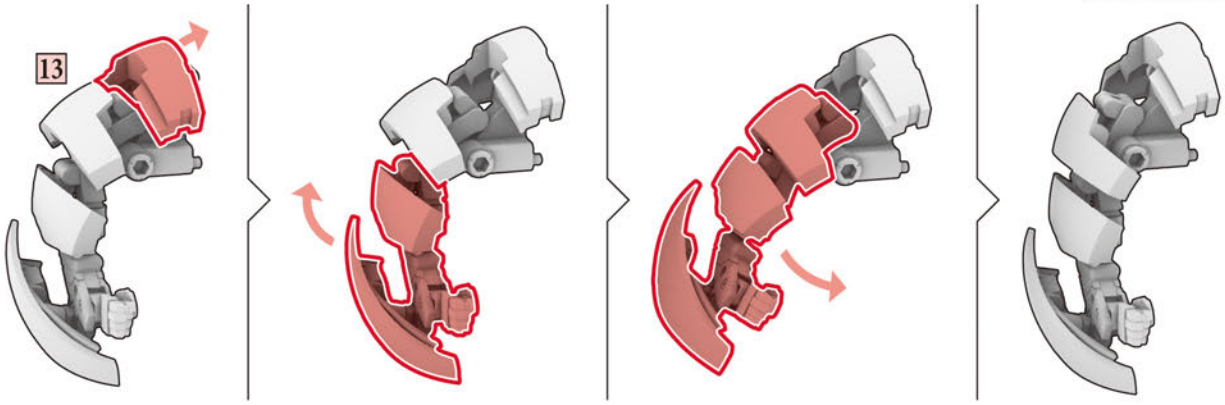

15 上腕のアーマーを図のように動かして肩アーマーと一体化させます。
(図は説明のため右腕以外を省略しています。左腕も同様に行います。)

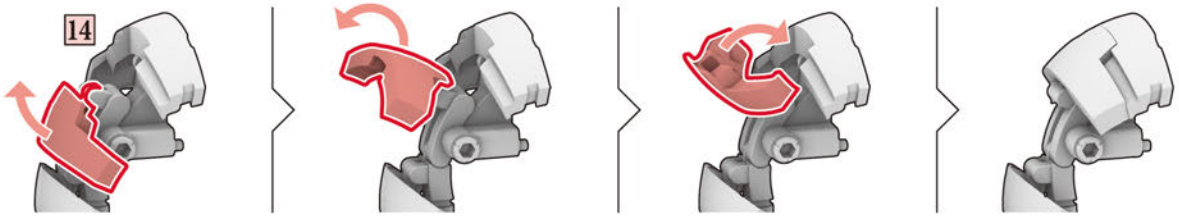

16 ひじのアーマーを図のように動かして肩と上腕のアーマーと一体化させます。
(図は説明のため右腕以外を省略しています。左腕も同様に行います。)

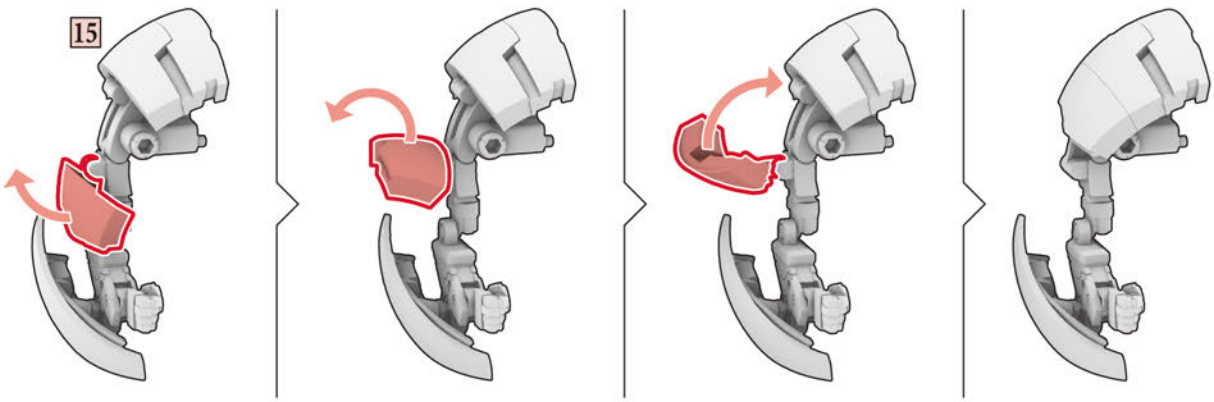

17 手首を180度回転させ、上腕から下を180度回転させます。前腕のアーマーを図のように動かします。
（図は説明のため右腕以外を省略しています。左腕も同様に行います。）

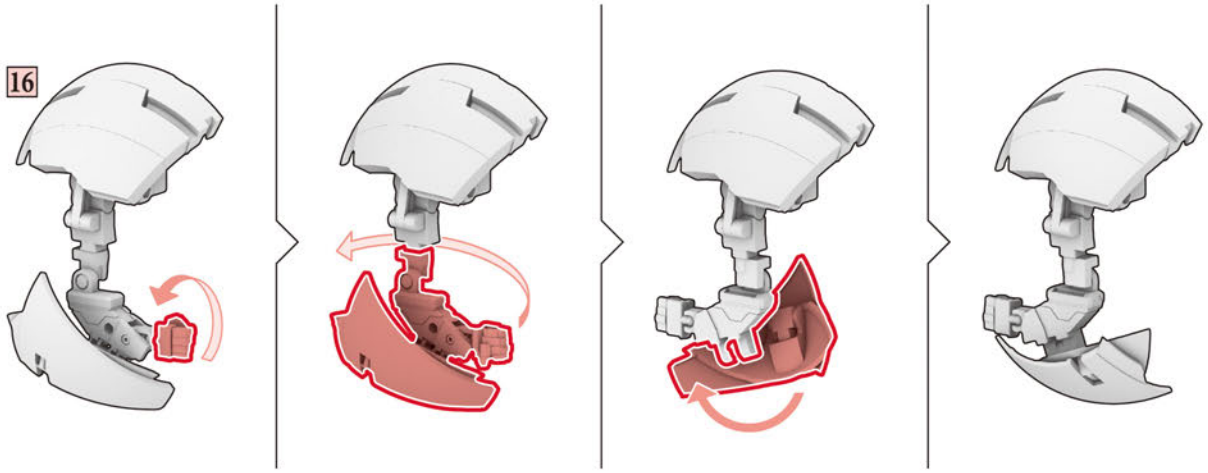

18 前腕のアーマーを180度回転させてから、外側へ動かします。外側のアーマーを上へ展開します。
（図は説明のため右腕以外を省略しています。左腕も同様に行います。）

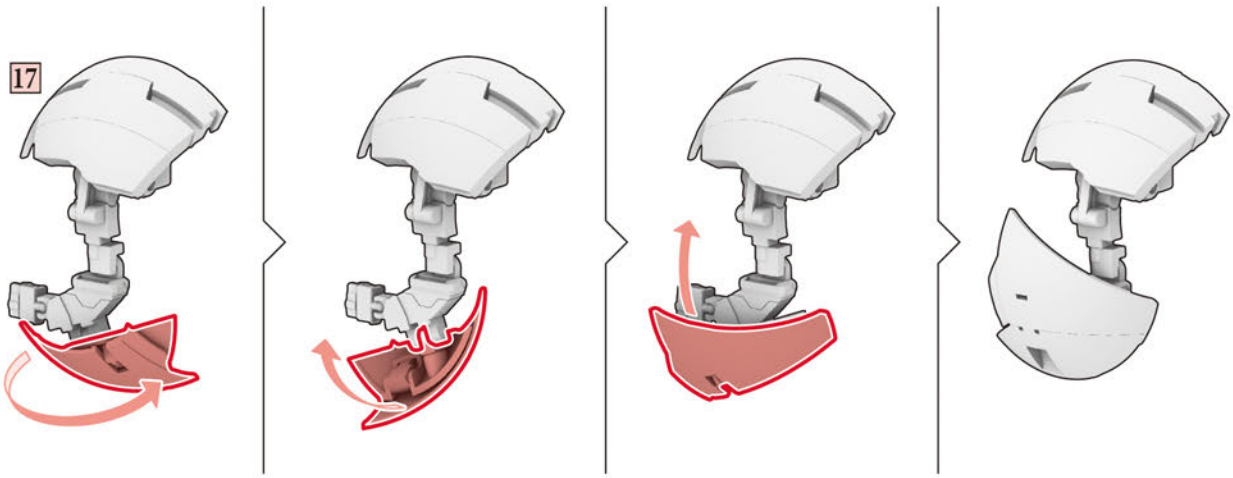

19 前腕を上へ回転させ、アーマーを一体化させます。
（図は説明のため右腕以外を省略しています。
左腕も同様に行います。）

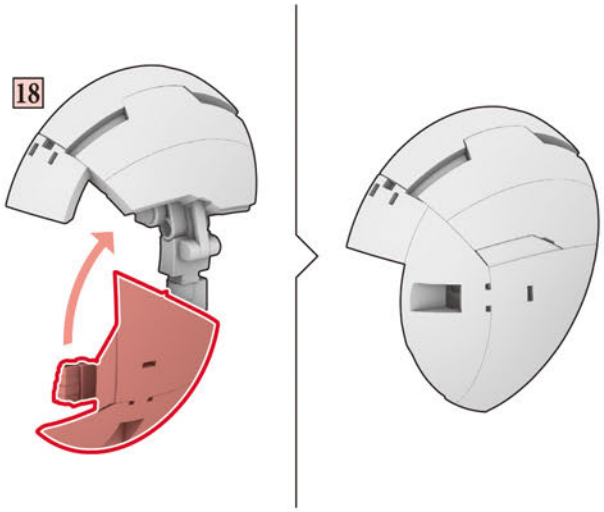
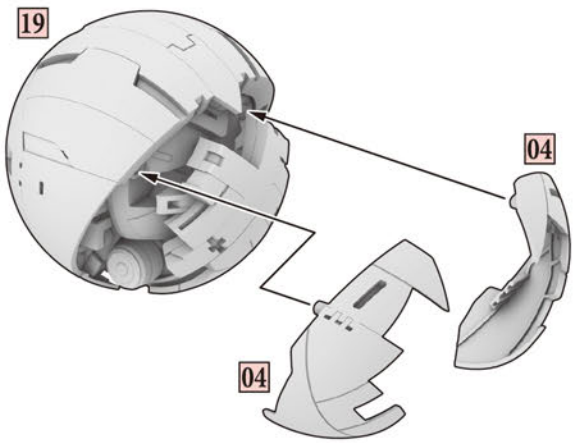
20 04で変形させた背面アーマーを
本体正面に取り付けて変形完了です。