

TRIGGER
グリッドマン ユニバース
GRIDMAN UNIVERSE



FULL POWER GRIDMAN

フルパワーグリッドマン

MODEROID
GOOD SMILE COMPANY MODEL KIT SERIES

X  **GOOD SMILE COMPANY**

©円谷プロ ©2023 TRIGGER・雨宮哲 / 「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会
原画：牟田口裕基 仕上げ：駒田法子 検査：武田仁基 特効：齋藤睦（グラフィニカ）


※組立て説明書のイラスト・画像と商品とは多少異なります。ご了承ください。

[MODEROID フルパワーグリッドマン] 組立て説明書


今こそ、全員の力、合わせる時だ…!




Aパーツ×1 (ABS製)

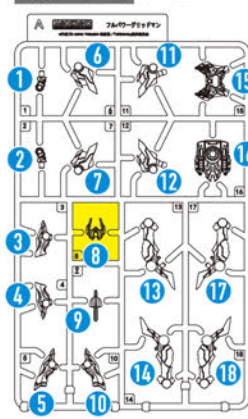


Bパーツ×1 (ABS製)

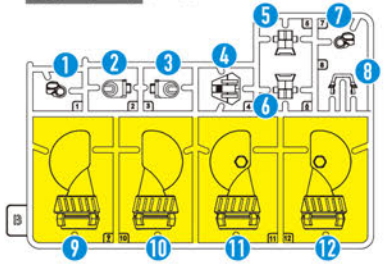


Cパーツ×1 (ABS製)

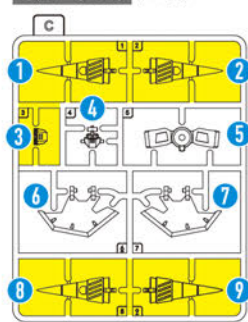


Dパーツ×1 (ABS製)

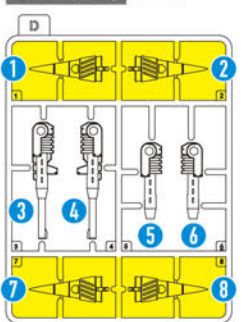


Mパーツ×1 (ABS製)

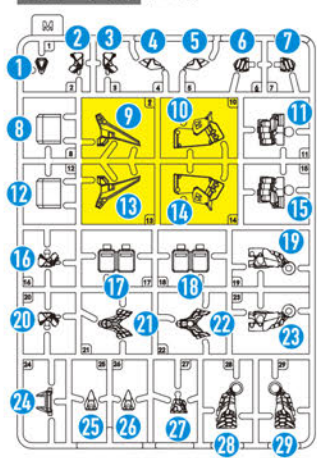


Nパーツ×1 (ABS製)

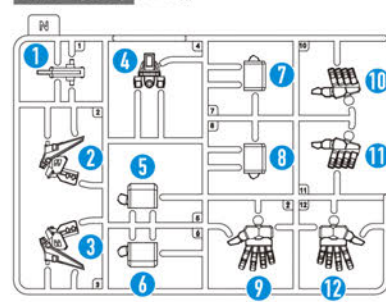


Oパーツ×1 (ABS製)

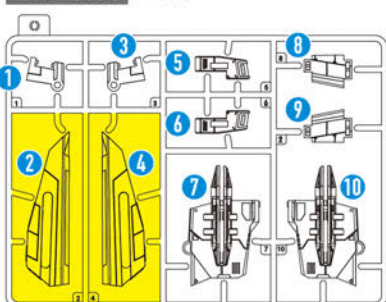


Eパーツ×1 (ABS製)

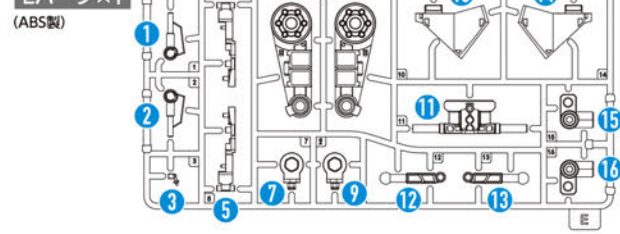


Fパーツ×1 (ABS製)

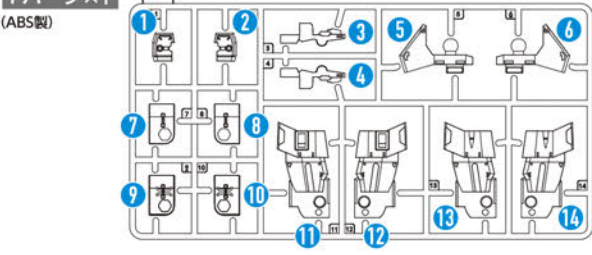


Pパーツ×1 (ABS製)

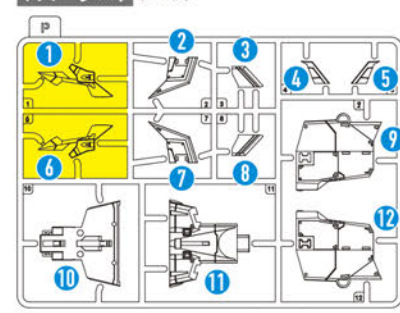


Qパーツ×1 (ABS製)

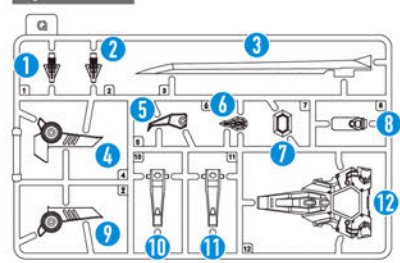


Rパーツ×1 (ABS製)

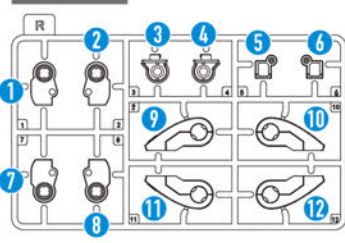


Gパーツ×1 (ABS製)

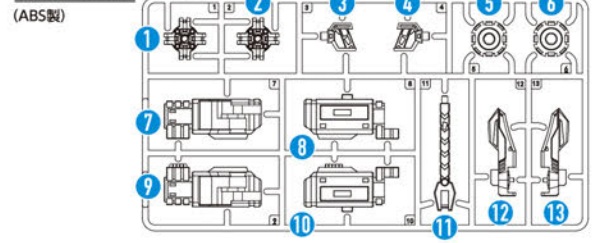


Hパーツ×1 (ABS製)

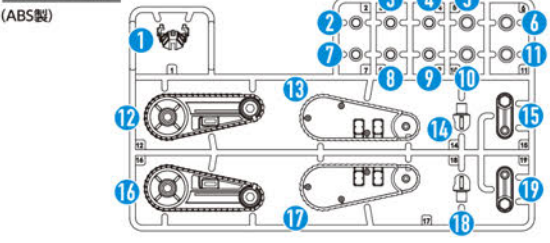

Sパーツ×1 (ABS製)

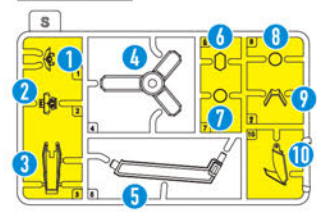

Tパーツ×1 (POM製)

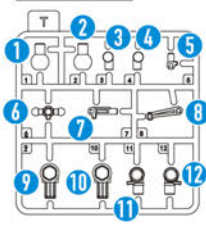

Uパーツ×1 (ABS製)




Z1パーツ×1 (ABS製)




シール×1




Iパーツ×1 (ABS製)

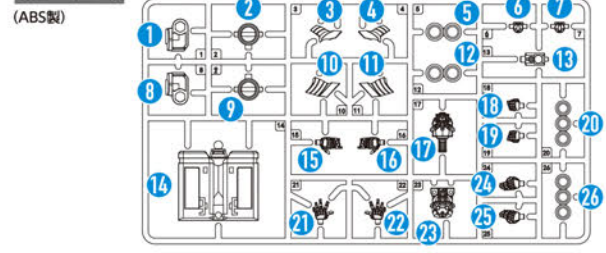


Jパーツ×1 (ABS製)

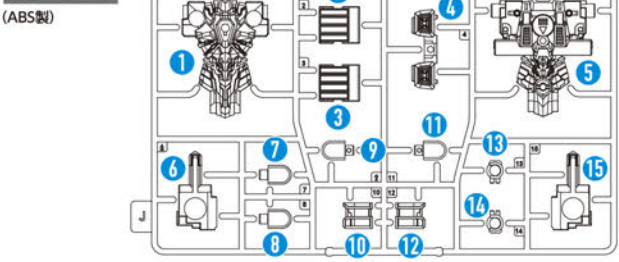

Kパーツ×1 (ABS製)

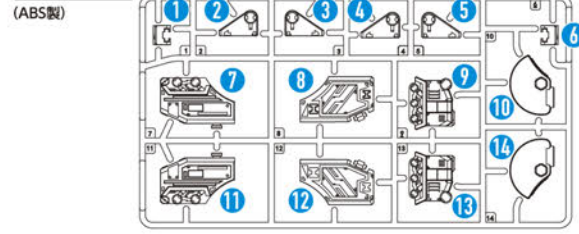

Lパーツ×1 (ABS製)

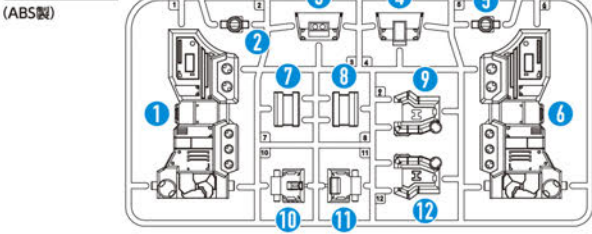

この製品に関するお問い合わせ



グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート
<https://support.goodsmile.com/>

※左記QRコードからもアクセスいただけます。
※商品不良に関するお問い合わせはwebサイトの
お問い合わせフォームをご利用ください。

パーツ販売について



■紛失や破損時のアフターサポートとして、パーツ販売(ランナー単位)を承っております。■パーツ販売は在庫がなくなり次第終了いたします。■ご注文前に必ずカスタマーサポートページより在庫確認を行ってください。お問い合わせまたは左記QRコード「在庫確認ページ」より在庫確認が可能です。■ご注文方法は、郵送・WEB申し込みの2種類をご用意しております。左記QRコードをご確認の上、ご希望の方法にてお申込みください。■お客様よりご提供いただきました個人情報はパーツ請求品の発送対応以外には使用いたしません。


シールガイド

指示を参考にシールを貼ってください。
※()内の数字は、反対側の数字です。
○数字はシールの番号です。


グリッドマン



バスターボラー

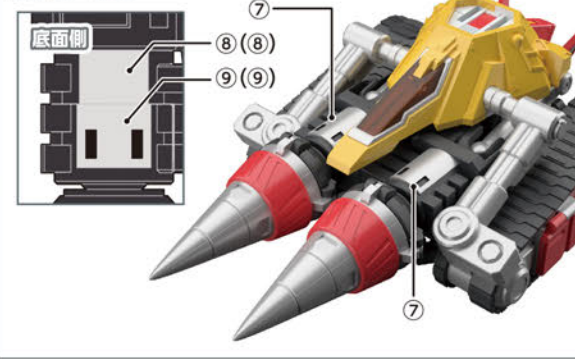


グリッドマンキャリバー

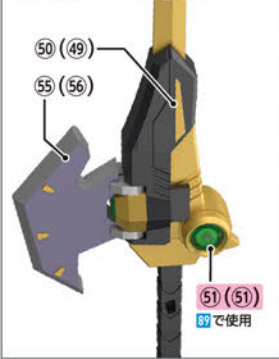

バトルトラクトマックス



スカイウィッチャー

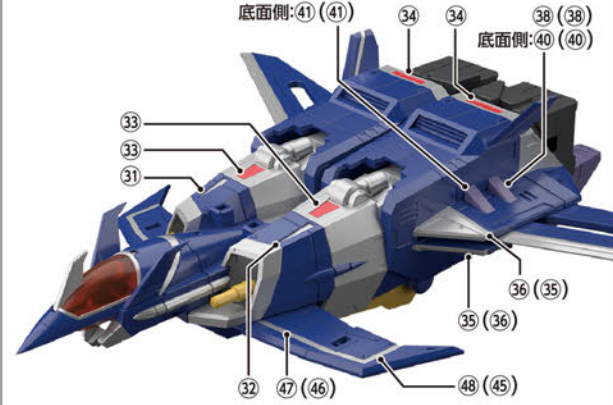

マックスグリッドマン 頭部




バスターグリッドマン [砲撃モード] ドリル部




バスターグリッドマン [砲撃モード] ミサイル




ハードセノン 頭部

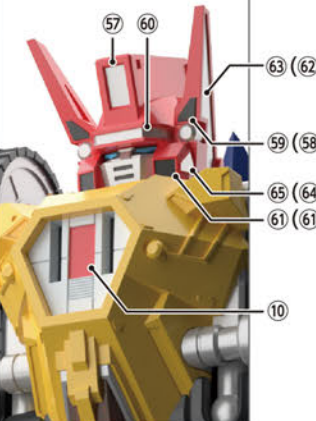


ハードセノン 右脚

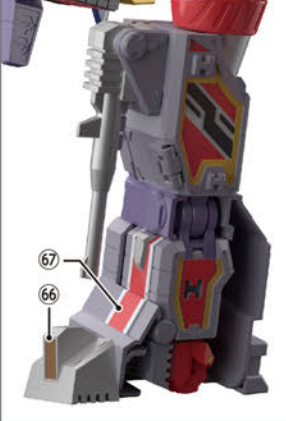




ハードセノン 左脚

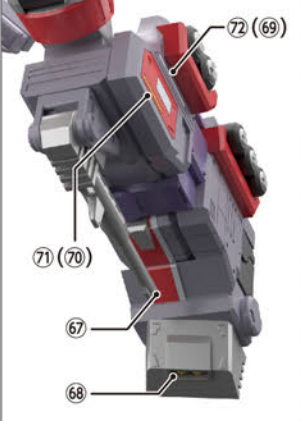

フルパワーグリッドマン 上半身

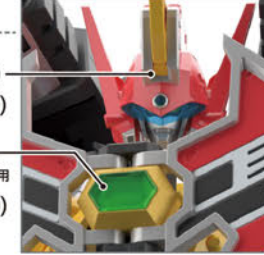

フルパワーグリッドマン用マスク

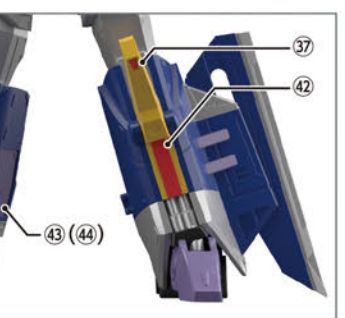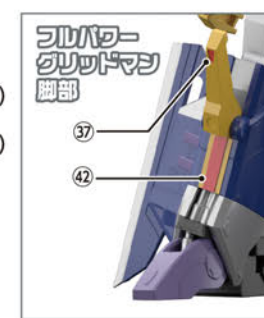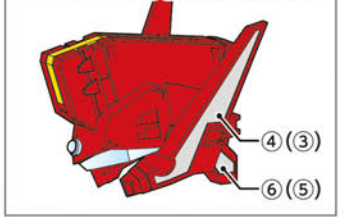

CAUTION



必ずお読みください

- 商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適しておりません。
- 窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れないよう注意してください。
- パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいらっしゃる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
- 窒息などをする恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。
- 塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

組立て時の注意

●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に付いたクズなどは捨ててください。●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。●部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

組立てや
取り扱いについての
最新情報はこちら




パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。



パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

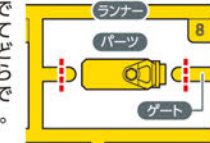


と記載されているパーツは、意匠や組立てピンを切り取らないようゲートカットの位置に注意してください。




アンダーゲートの切り方

アンダーゲートと表記されているパーツには裏側にゲートがあります。の印が付いている部分は忘れずにきれいに切り取ってください。

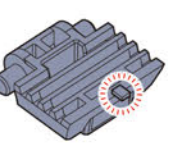


ニッパーやカッターなどで残ったゲートをきれいにカットします。




パーツの組立て


図の矢印に従ってパーツを組み立てます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。

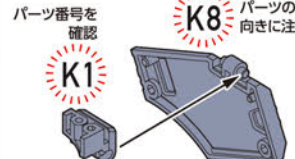


組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組み立ててください。

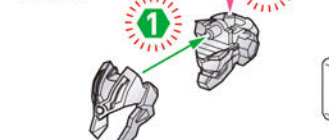

このマークのついた箇所の組立てには、接着剤の使用をおすすめします。(接着剤は別途ご用意ください)

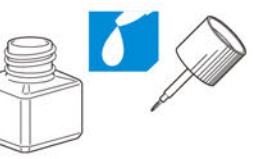

「数字の個数を組立てる」マークのついた箇所は、黒文字のパーツ同士、赤文字のパーツ同士を組立ててください。

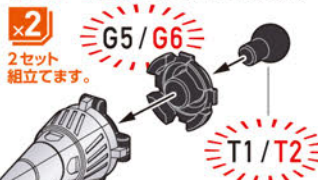

コックピットの組立て

27 S3 Q12
B4 E11
カッター注意 CAUTION

28 H14
G7 H15
G8

29 G9 H18
H19 G10

メインユニットの組立て

30 向きに注意!
前 後
横から見た図
E13 T3
E12 T4
28 29

31 2セット組立てます。
C9/D8 C1/D1
G1/G2
Q1/Q2 C8/D7 C2/D2
カッター注意 CAUTION

32 2セット組立てます。
31 33
G5/G6 T1/T2

ドリルの組立て

34 クローラー(右)の組立て
H17 H12
E9 E8 M17
向きに注意! 後 前
上から見た図

35 取り付け角度を
図のようにします。
上から見た図
E15 E1
34 向きを変えます。

36 クローラー(左)の組立て
H16 H13
E7 E6 M18
向きに注意! 後 前
上から見た図

バトロクトマックスの組立て

使用パーツ B,D,E,H,K,L,M,R,S

37 向きに注意!
長 内側 外側
上から見た図
E2 E16
向きを変えます。

38 向きを変えます。
27 26
向きを変えます。

39 向きを変えます。
37 38 35
凹凸に合わせて
差し込み、回転させます。
上下の向きを
変えます。
向きを
変えます。

40 ロック
します。
39 G4
カッター注意 CAUTION

41 ロック
します。
G3
カッター注意 CAUTION

バトロクトマックスの組立て

使用パーツ B,D,E,H,K,L,M,R,S

41 K8 K1

42 K7 K14
41

43 向きに注意!
外側 内側
上から見た図
R7 R3 R5 R1

44 向きに注意!
外側 内側
上から見た図
H5 H6
42 43
凹凸に合わせて
差し込み、180度
回転させます。

45 K12 K6

46 K10 K11

車体後部(右)の組立て

41 K8 K1

42 K7 K14
41

43 向きに注意!
外側 内側
上から見た図
R7 R3 R5 R1

44 向きに注意!
外側 内側
上から見た図
H5 H6
42 43
凹凸に合わせて
差し込み、180度
回転させます。


45 K12 K6


46 K10 K11

車体後部(左)の組立て

45 K12 K6


46 K10 K11

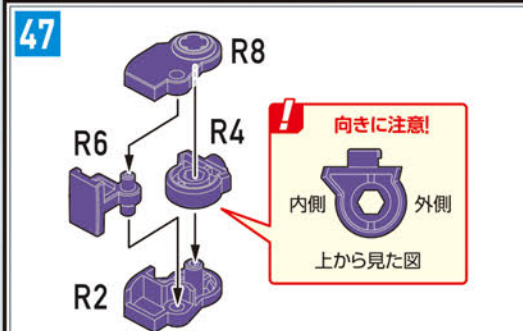
47

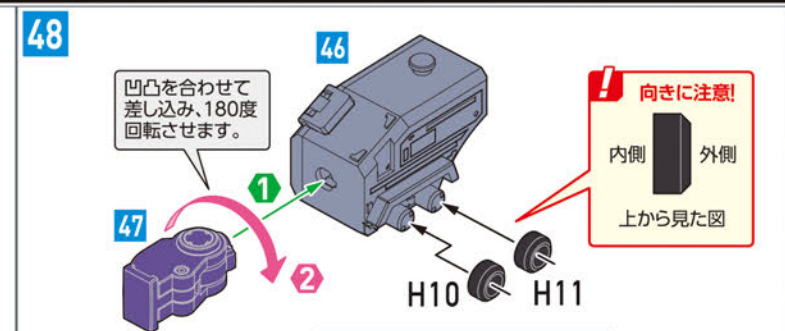48

車体前部(右)の組立て


49

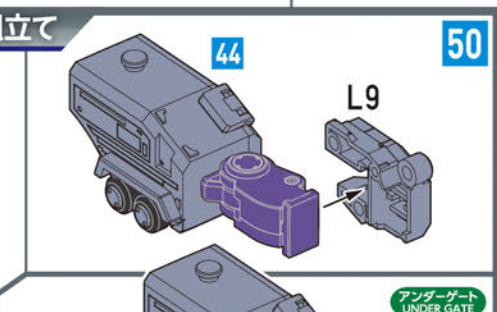
50

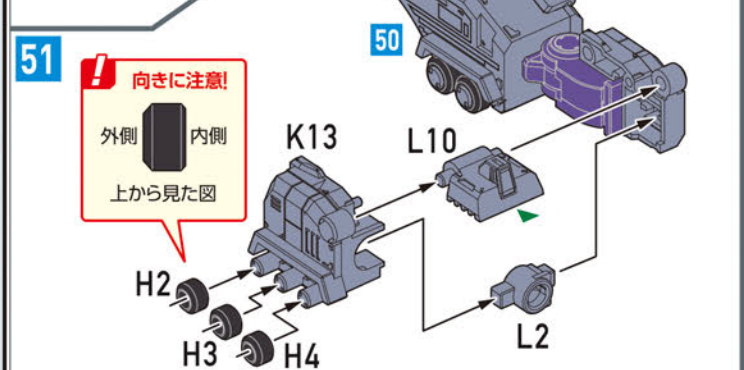
51


車体前部(左)の組立て

53

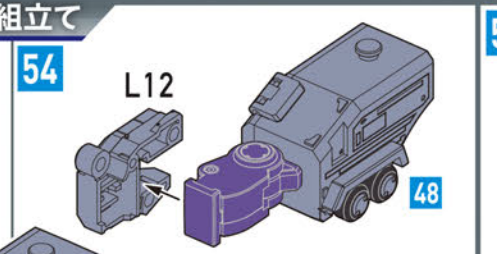54

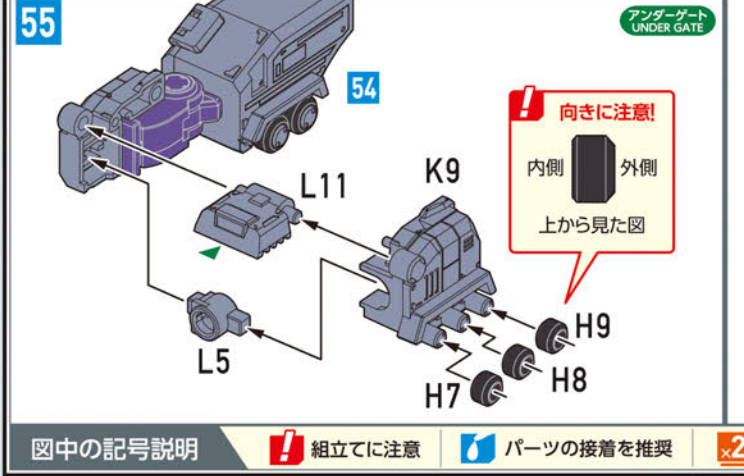
55

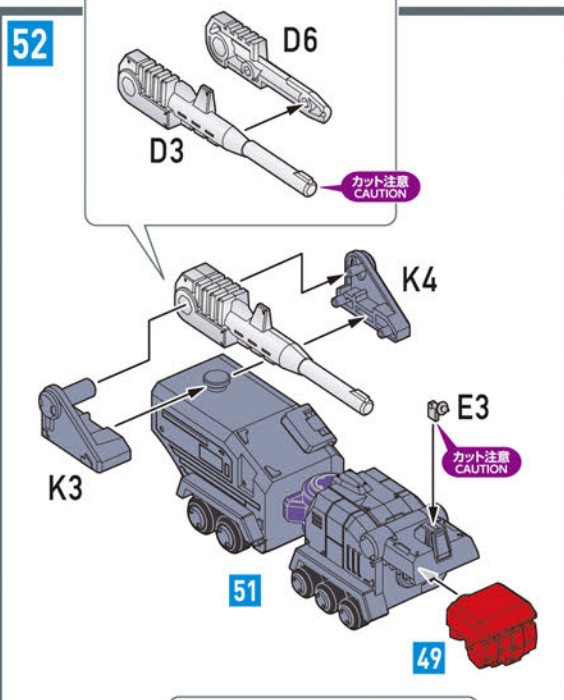
52

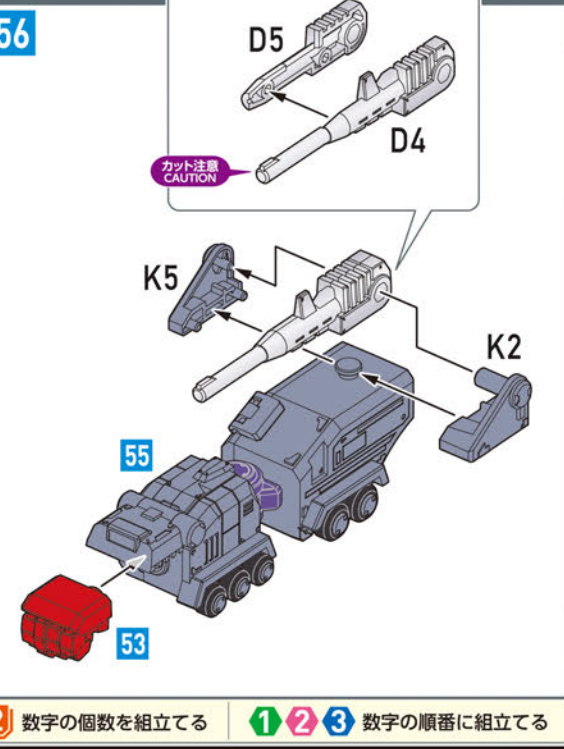56


図中の記号説明 組立てに注意 パーツの接着を推奨 数字の個数を組立てる 数字の順番に組立てる

車体左右の合体

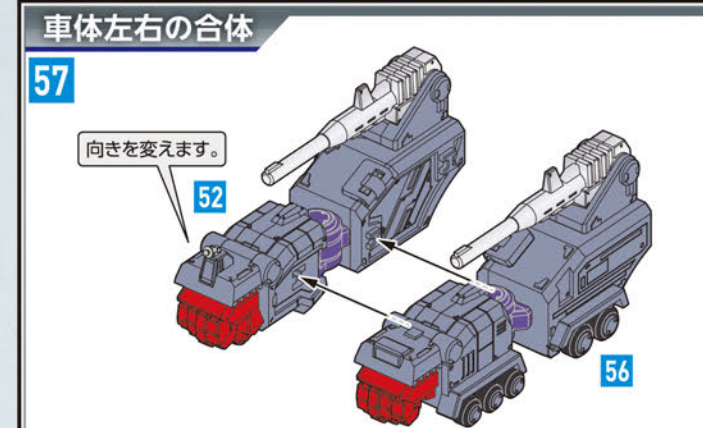57

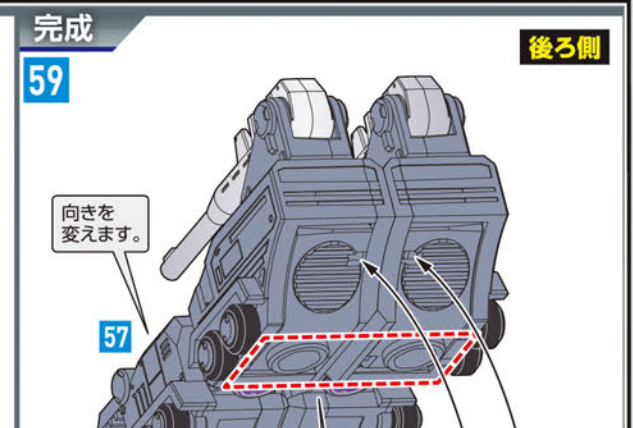59


マスクの組立て

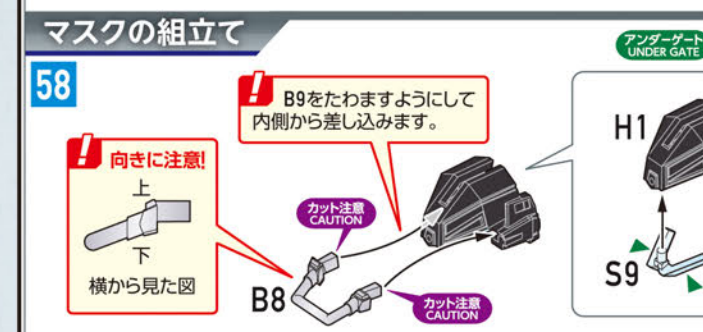
58


59


スカイヴィッターの組立て


機首の組立て

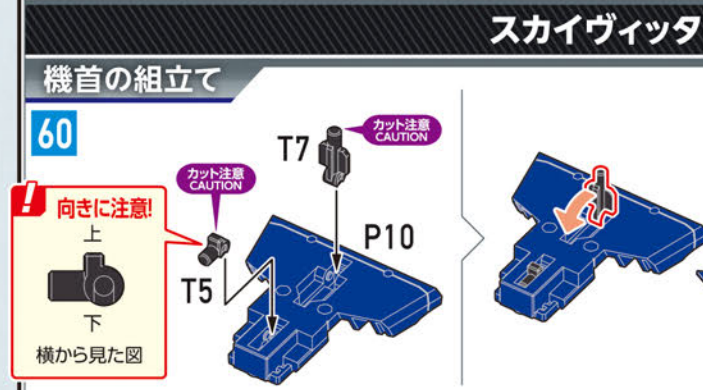60

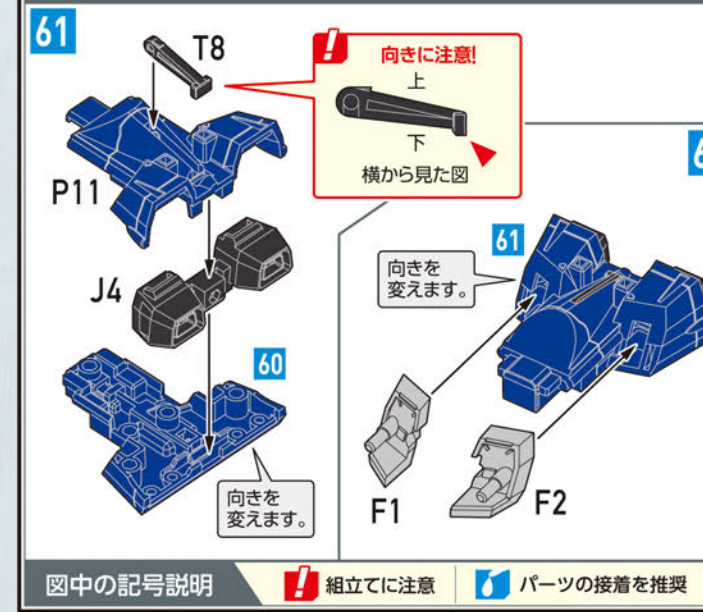61

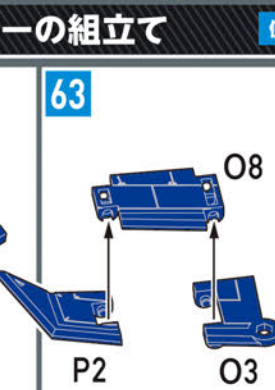63

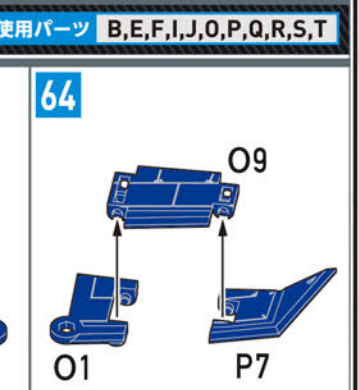64

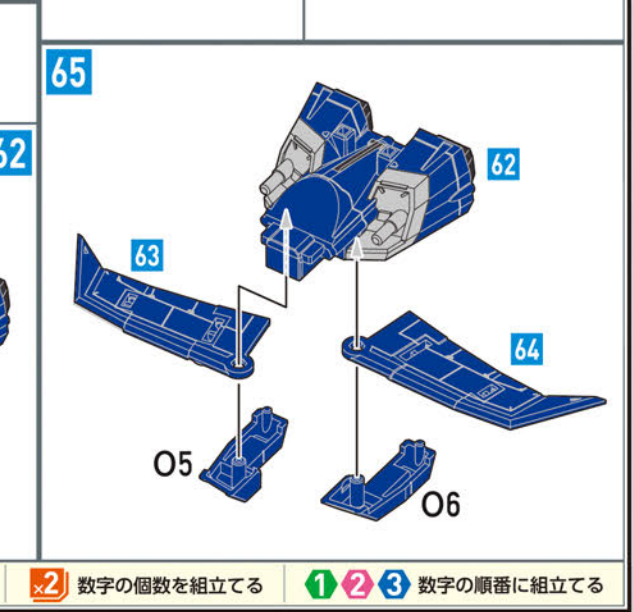65

505 950 990 975" data-label="Page-Footer">

図中の記号説明 組立てに注意 パーツの接着を推奨 数字の個数を組立てる 数字の順番に組立てる

66

アンダーゲート
UNDER GATE

67

胴体(右)の組立て

68

カッター注意
CAUTION
突起をカットしないように
注意してください。
横から見た図

69

70

71

カッター注意
CAUTION

72

カッター注意
CAUTION

73

カッター注意
CAUTION

74

75

O2の溝と72スリット内部の
突起を合わせて差し込みます。

胴体(左)の組立て

76

カッター注意
CAUTION
突起をカットしないように
注意してください。
横から見た図

77

78

79

カッター注意
CAUTION

80

カッター注意
CAUTION

81

カッター注意
CAUTION

82

83

O4の溝と80スリット内部の
突起を合わせて差し込みます。

完成

84

向きを変えます。

アクション用胴体の組立て 使用パーツ J,T

85

86

カッター注意
CAUTION

87

T10 J9

カット注意
CAUTION

88

85

86

パチン

パチン

J10

J12

89

90

89

Q3

S7

シール⑤

Q9

S8

Q4

シール⑤

S8

シール⑤

G11

カット注意
CAUTION

91

C6

C7

Q7

シール⑤

S6

向きに注意!

上

下

凹み

裏側から見た図

S6を取り付ける前にQ7にシール⑤を貼ります。

92

91

93

G12

G13

カット注意
CAUTION

カット注意
CAUTION

92

完成

94

93

90

向きを変えます。

武器持ち手(右:I16、左:I15)でグリッドマンに持たせることができます。

23

※図は右手で説明しています。左手に持たせる場合も同様の手順で行います。

取り付け穴の向きに注意!

フルパワーグリッドマン用手首の組立て

使用パーツ N

手首(右)の組立て

95

武器持ち手

N5

N11

開き手

N7

N9

手首(左)の組立て

96

武器持ち手

N10

N6

開き手

N12

N8

パワードゼノン専用パーツの組立て

使用パーツ B,C,I,L,N

頭部の組立て

97

N3

N1

N2

カット注意
CAUTION

カット注意
CAUTION

カット注意
CAUTION

カット注意
CAUTION

98

97

N4

C3

アンダーゲート
UNDER GATE

99

98

I14

脚部パーツ(右)の組立て

100

B11

I1

B10

101

向きに注意!

外側

内側

前から見た図

I5

L6

102

101

L8

L4

向きに注意!

外側

内側

前から見た図

I20

脚部パーツ(左)の組立て

103

B9

I8

B12

104

L1

I12

I26

向きに注意!

内側

外側

前から見た図

向きに注意!

内側

外側

前から見た図

105

104

L3

L7

マックスグリッドマンへの変形・合体

使用パーツ B,C

準備

あらかじめグリッドマンとバトルラクトマックスを組み立てておきます。


グリッドマン



バトルラクトマックス




ジョイントパーツ

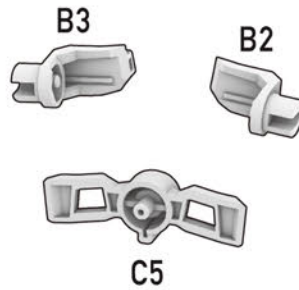

※手首は握り手(I18/I19)を取り付けてください。

01 腕を図の状態に動かします。

グリッドマン

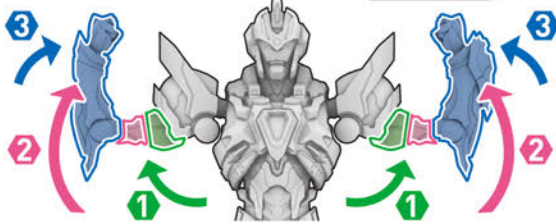


02 腕を取り外します。



03 ジョイントパーツを取り付けます。




後ろ側

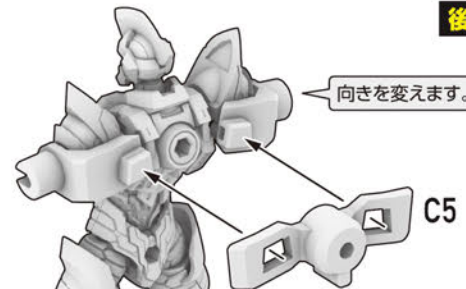


04 ヘルメットを取り外します。

バトルラクトマックス

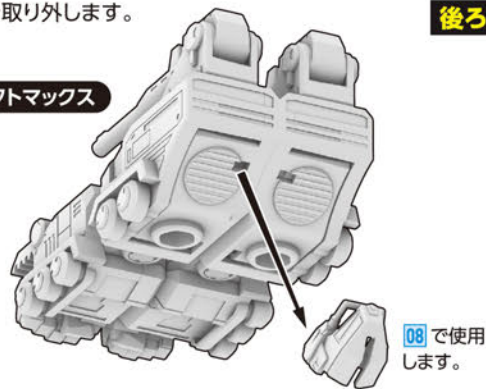


後ろ側

05 左右を分離し、砲身を上げます。

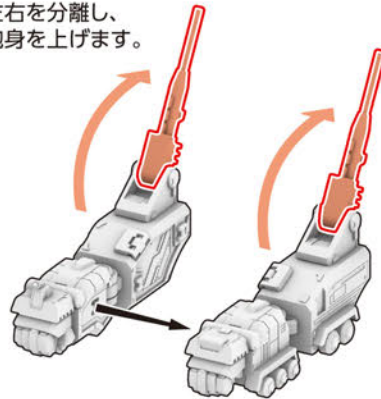


06 ハッチを開いて腕を収納し、ハッチを閉じます。

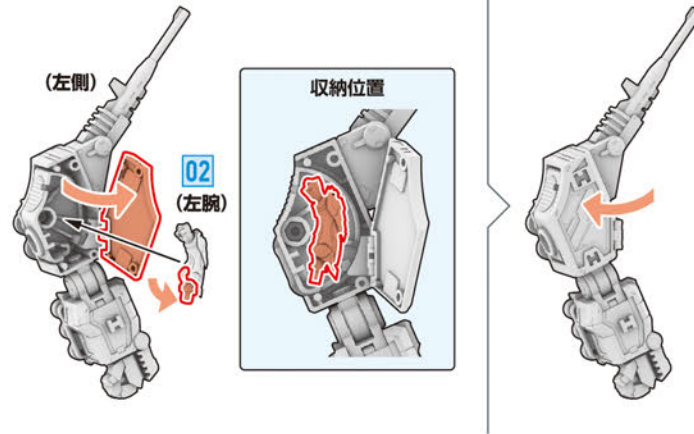


※図は左側で説明しています。右側も同様に行います。

07 グリッドマンの腕部に取り付けます。

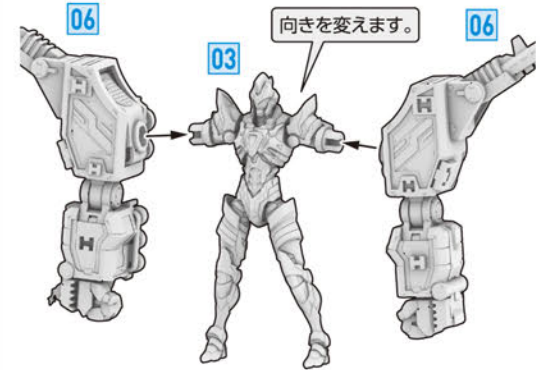

08 ヘルメットを取り付けます。

後ろ側

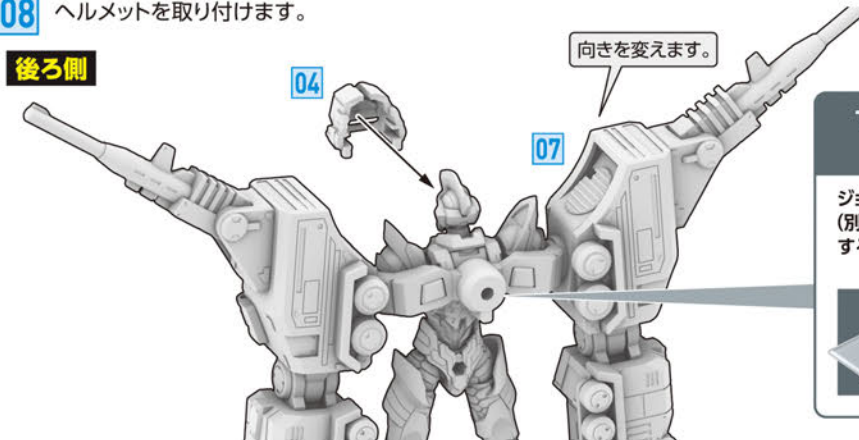

THE シンプルスタンド(別売り)への取り付け

ジョイントパーツの穴に「THE シンプルスタンド×3」(別売り)の支柱を取り付けてディスプレイすることができます。

THE シンプルスタンドについてはコチラ



完成



図中の記号説明

組立てに注意

1 2 3 数字の順番に組立てる

図中の記号説明

組立てに注意

1 2 3 数字の順番に組立てる

バスターグリッドマンへの変形・合体

使用パーツ Q

準備

あらかじめグリッドマン、バスターボラーを組み立てておきます。

グリッドマン

グリッドマンの組立て

23

ジョイントパーツ


Q8



バスターボラー


バスターボラーの組立て

40

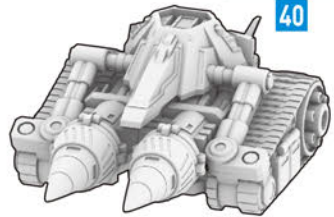


05 ドリルを後方へ展開します。

側面図

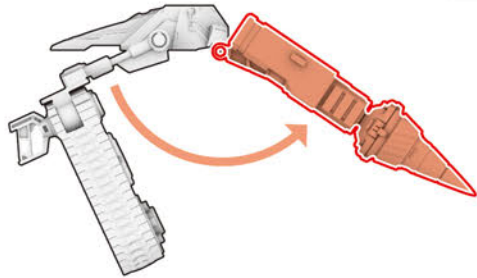


07 ドリルを図のように左右に開きます。

向きを変えます。

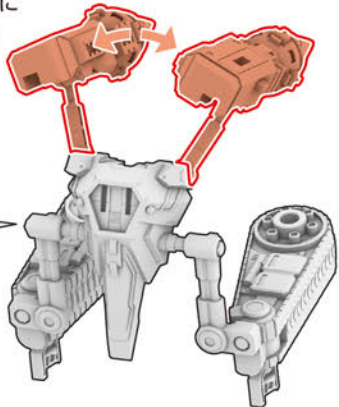

01 ヘルメットを取り外します。


バスターボラー

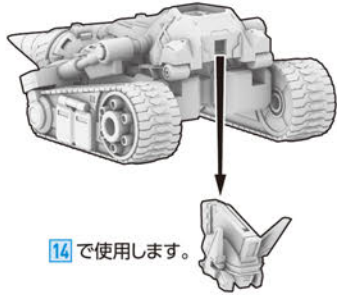

14 で使用します。


02 クローラーを図のように左右に開いてロックを外します。

上面図

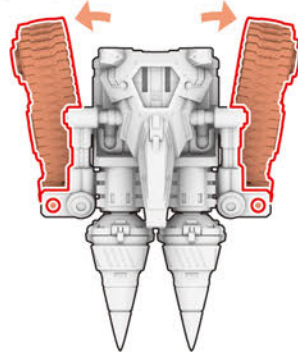


03 クローラーを図のように下へ回転させます。

側面図

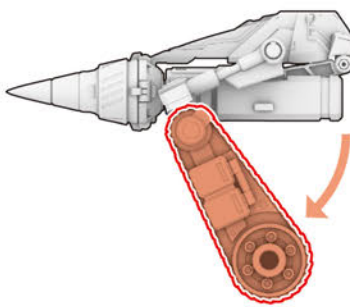

04 クローラーを図のように外側へ回転させます。

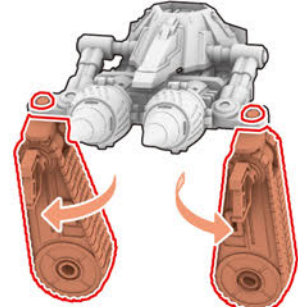

09 胸のエンブレムを取り外し、ジョイントパーツを取り付けます。

グリッドマン

10 で使用します。



Q8
ジョイントパーツ


10 バスターボラーとグリッドマンを合体させます。

08

向きを変えます。

エンブレムをバスターボラーに取り付けます。


09

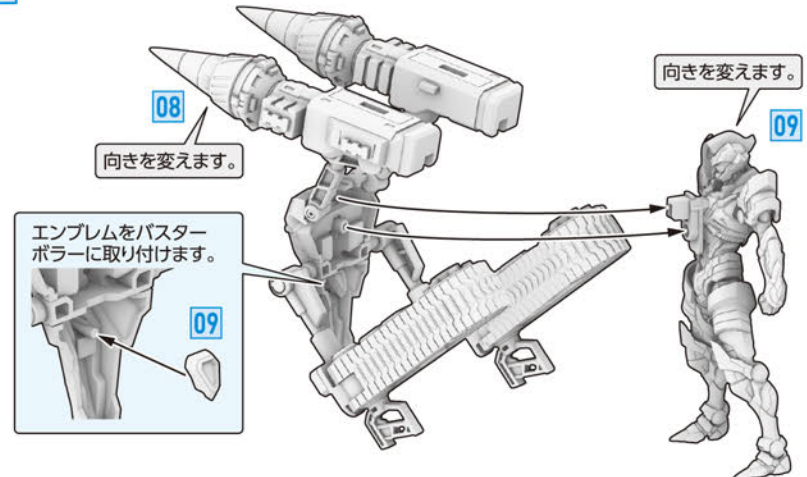

向きを変えます。


11 クローラーを図のように外側に90度回転させます。

向きを変えます。

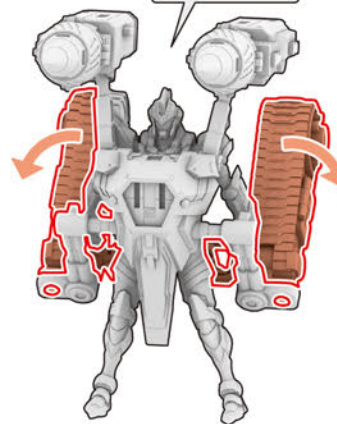


12 クローラーを図のように下へ動かします。

側面図

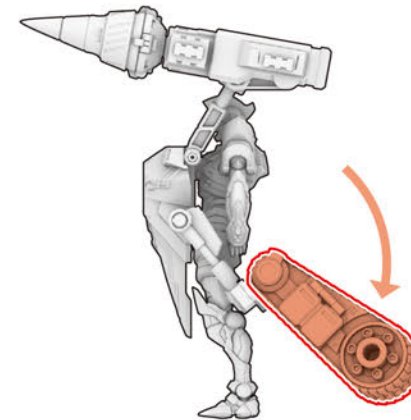


13 クローラーを側面のアームごと内側にスライドさせます。

正面図

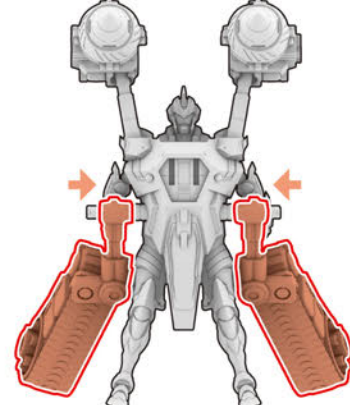


14 バスターボラーのヘルメットのバイザーを開きます。

側面図

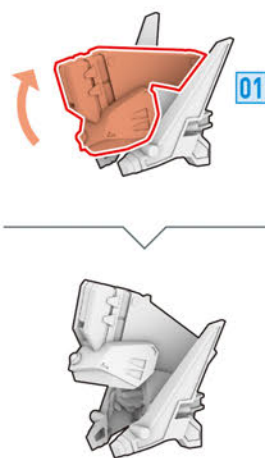

15 頭部の斜め後方から、頬当てをくぐらせるようにヘルメットを被せ、とさかの先端が当たらないようにバイザーを閉じます。

側面図

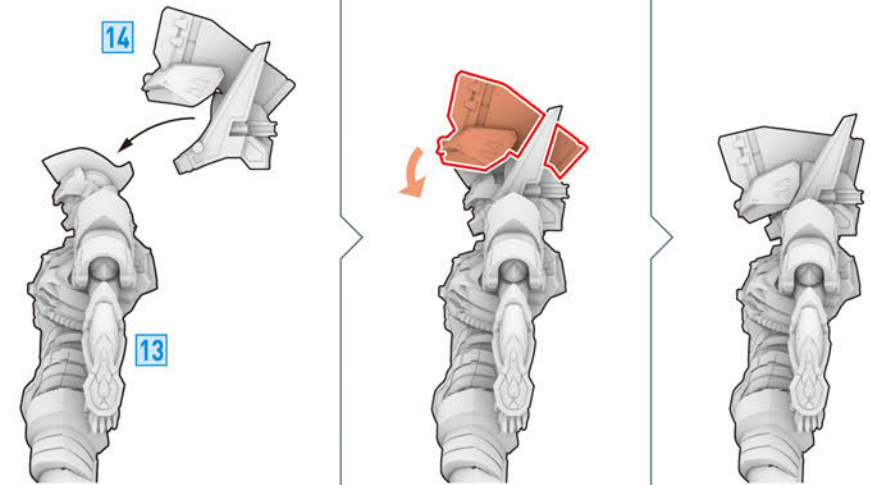

※図は説明のため一部パーツを省略しています。

図中の記号説明

組立てに注意

1 2 3 数字の順番に組立てる

図中の記号説明

組立てに注意

1 2 3 数字の順番に組立てる

完成



THE シンプルスタンド(別売り)
への取り付け

バックパック下部の穴に
「THE シンプルスタンド×3」
(別売り)の支柱を
取り付け
ディスプレイする
ことができます。



後ろ側




THE シンプル
スタンドに
ついてはコチラ



バスターグリッドマン[砲撃モード]への変形


16 クローラーを図のよう
に上へ動かします。

側面図

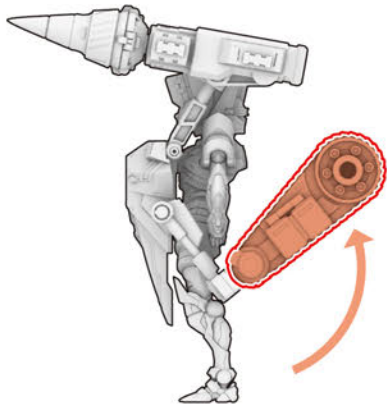


17 クローラーをアームごと外側に
スライドさせてから図のよう
に外側へ270度回転させます。

正面図

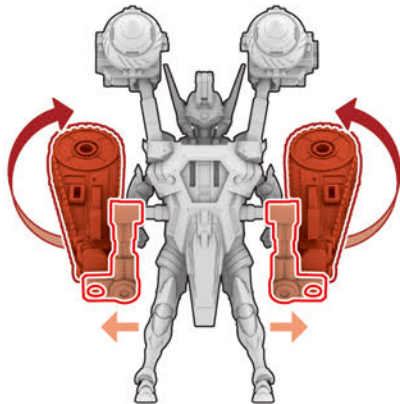


18 クローラーを側面のアームごと
前方へ動かし、前腕を図の
向きに動かします。

側面図

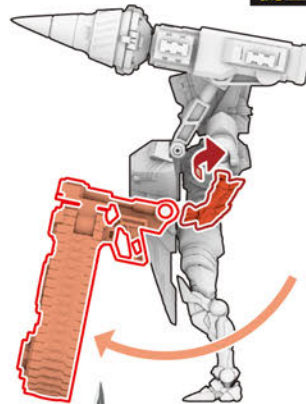

19 ドリルとミサイルハッチを図のように開きます。

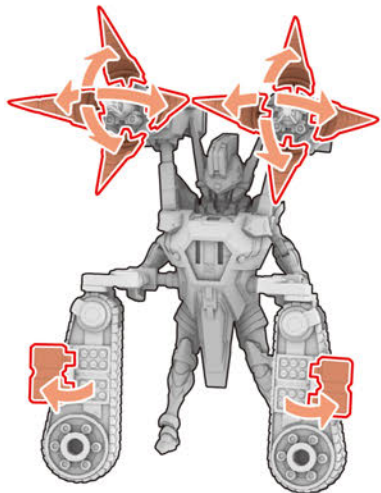

完成



図中の記号説明

組立てに注意

1 2 3 数字の順番に組立てる

スカイグリッドマンへの変形・合体


準備

あらかじめグリッドマンと
スカイヴィッターを組み立てて
おきます。




グリッドマン
グリッドマンの
組立て
23

スカイヴィッター
スカイヴィッターの
組立て
84

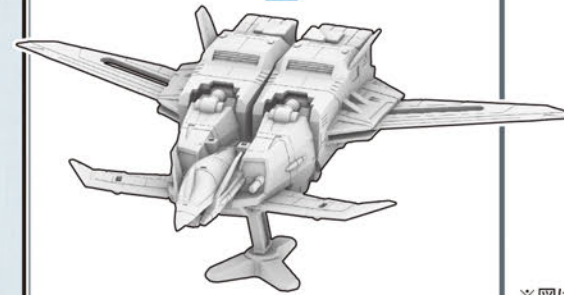

01 スカイヴィッターを図のように分解します。

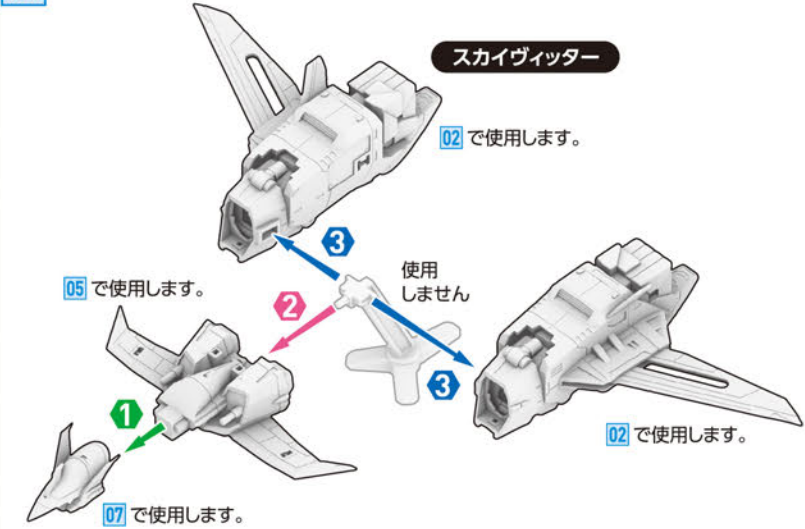

スカイヴィッター

02 で使用します。


05 で使用します。

使用
しません

02 で使用します。

07 で使用します。


02 スカイヴィッター主翼ユニット下部のロックを解除して
太腿ユニットを引き出し、ハッチを開きます。

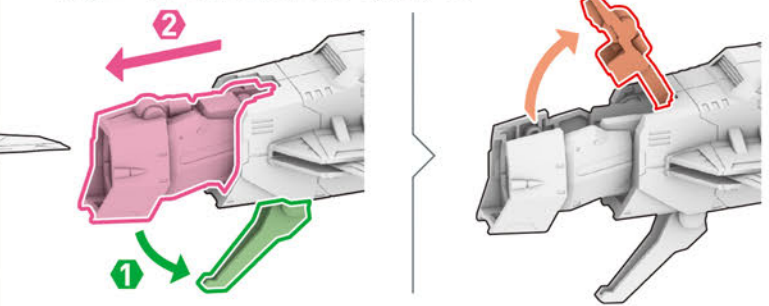

※図は左側で説明しています。右側も同様に行います。


03 グリッドマンの脚を差し込み、ハッチを閉じます。

後ろ側

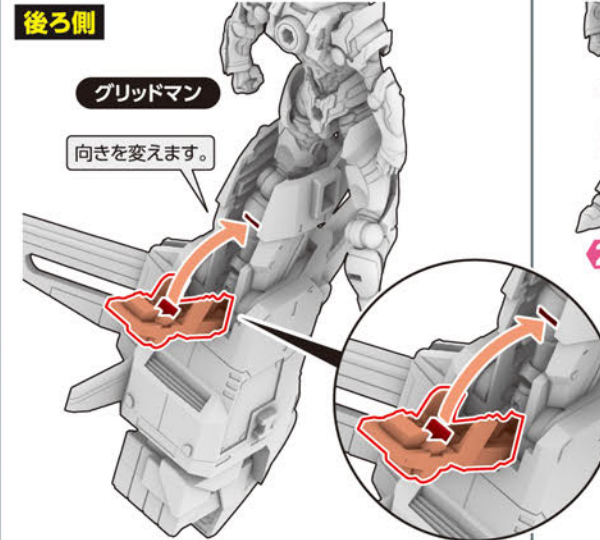

グリッドマン
向きを変えます。

04 太腿ユニットを縮めて、膝のロックを閉じます。

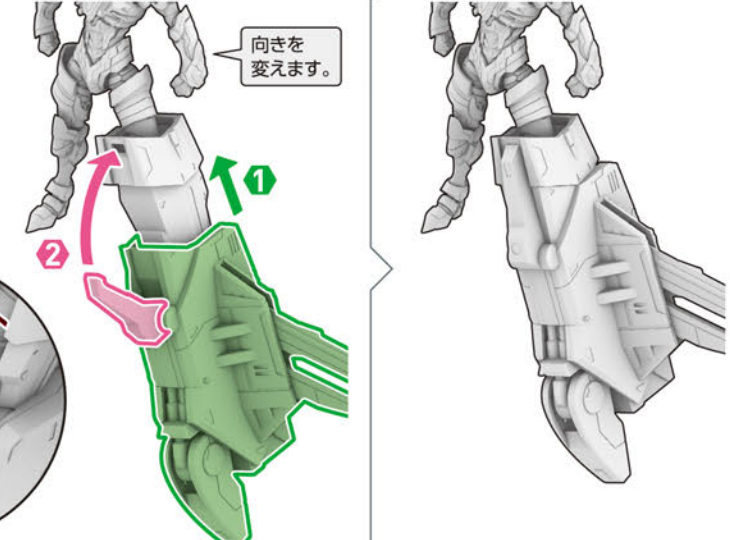

向きを
変えます。

※図は左脚で説明しています。右脚も同様に行います。


※図は左脚で説明しています。右脚も同様に行います。

図中の記号説明

組立てに注意

1 2 3 数字の順番に組立てる


05 スカイヴィッター中央ブロック下面の2箇所のジョイントを起こします。

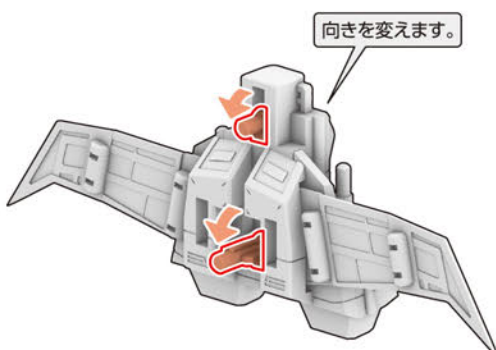

向きを変えます。


06 グリッドマンの背中に取り付けます。

向きを変えます。

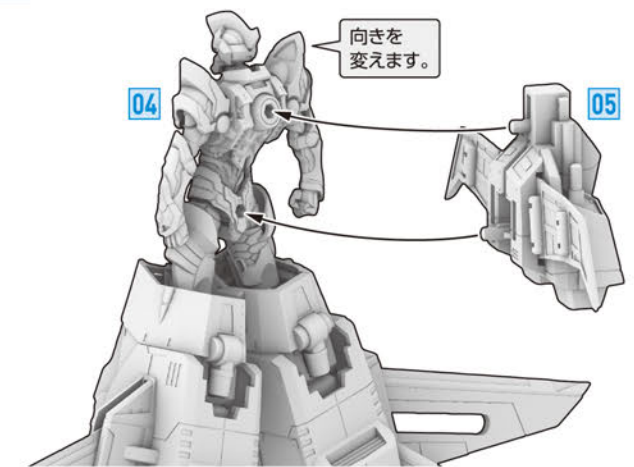

04 **05**


07 スカイヴィッターのキャノピーを図のように開き、顎をくぐらせるように頭部に被せます。

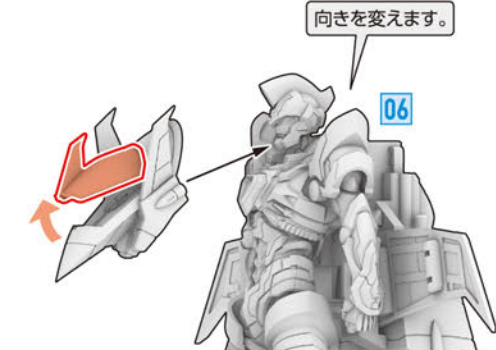

向きを変えます。

06

08 顎を基点にして図のように被せます。

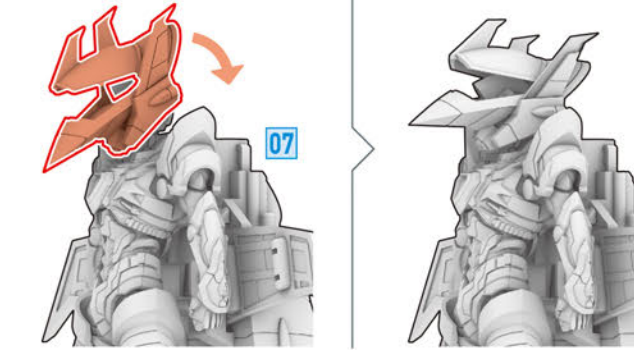

07

完成



THE シンプルスタンド (別売り) への取り付け

後ろ側



バックパック下部の穴に「THE シンプルスタンド×3」(別売り)の支柱を取り付けてディスプレイすることができます。



THE シンプルスタンドについてはコチラ




[アクション用胴体使用] フルパワーグリッドマンへの変形・合体

準備 あらかじめグリッドマン、バトルトラクトマックス、バスターボラー、スカイヴィッター、アクション用胴体、グリッドマンキャリバーを組み立てておきます。


グリッドマン
グリッドマンの組立て **23**



バトルトラクトマックス
バトルトラクトマックスの組立て **59**

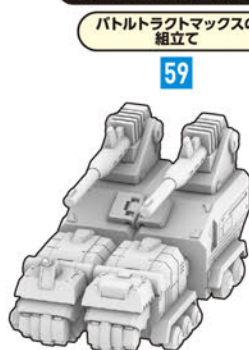

バスターボラー
バスターボラーの組立て **40**

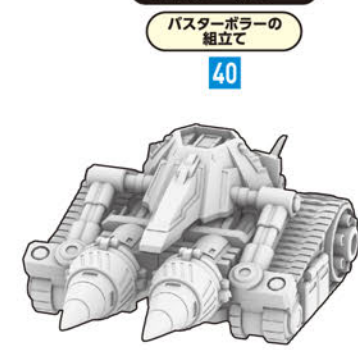

※手首は握り手(I18/I19)を取り付けてください。

スカイヴィッター
スカイヴィッターの組立て **84**



アクション用胴体
アクション用胴体の組立て **88**




グリッドマンキャリバー
グリッドマンキャリバーの組立て **94**



01 腕を図の状態に動かします。


グリッドマン

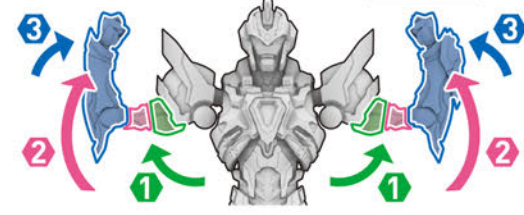

03 前面パーツを取り外します。

アクション用胴体


05 で使用します。

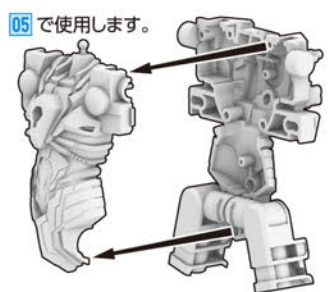

02 グリッドマンの各部を図のように分解します。

05 で使用します。

01

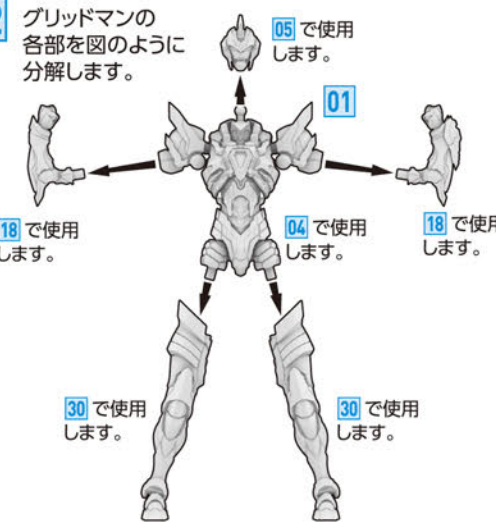

18 で使用します。


04 で使用します。

30 で使用します。

04 グリッドマンの股関節を後ろへ回転させ、アクション用胴体に取り付けます。

02


03

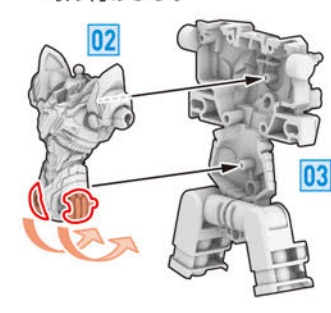

05 前面パーツとグリッドマン頭部を取り付けます。

02


04

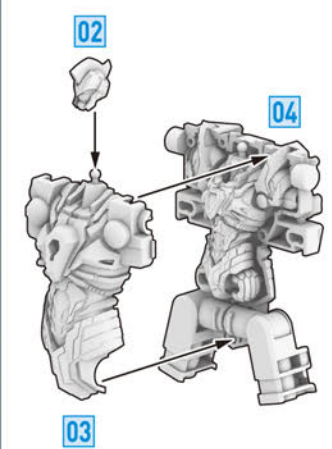

図中の記号説明 組立てに注意 数字の順番に組立てる


06 ヘルメットを取り外します。

バスターボラー

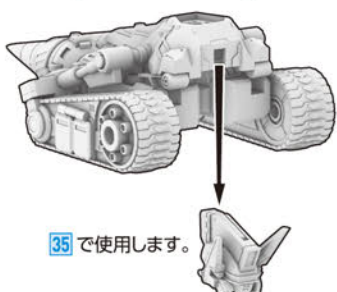


35 で使用します。

07 クローラーを図のように左右に開いてロックを外します。

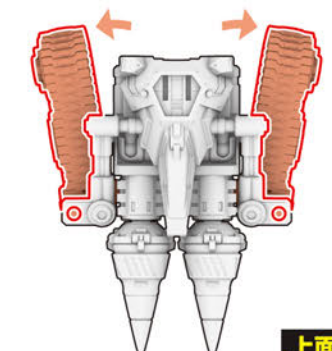


上面図

08 クローラーを図のように下へ回転させます。

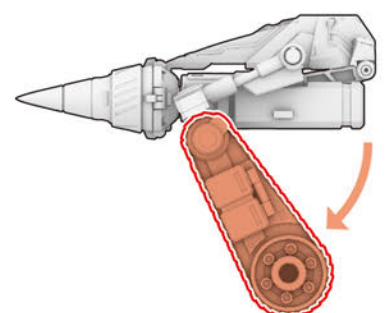


側面図

09 クローラーを図のように外側へ回転させます。

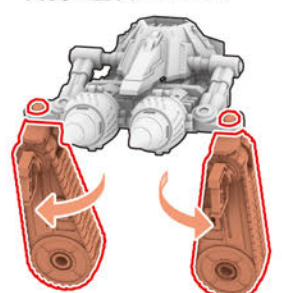


10 ドリルを後方へ展開します。

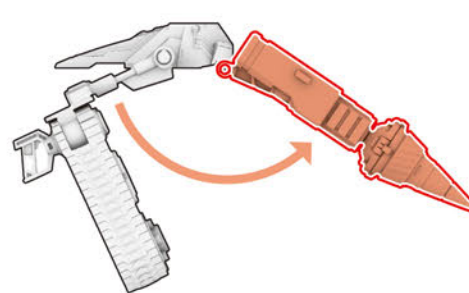


側面図

11 クローラーを取り外します。

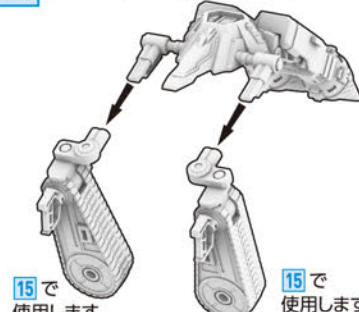


15 で使用します。 15 で使用します。

12 ドリルを図のように真っ直ぐにします。

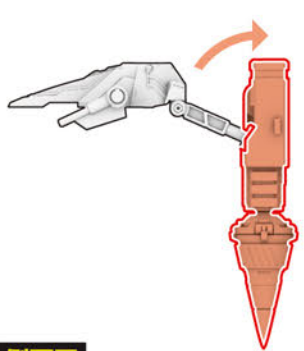


側面図

13 ドリルを図のように左右に開きます。

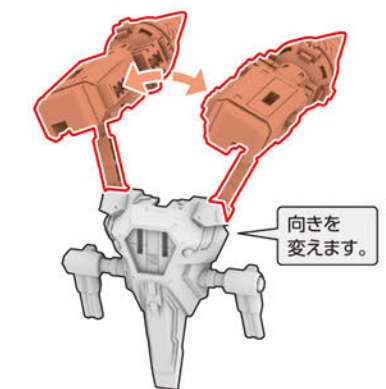


向きを変えます。

14 ドリルを180度回転させます。側面のアームを内側にスライドさせます。

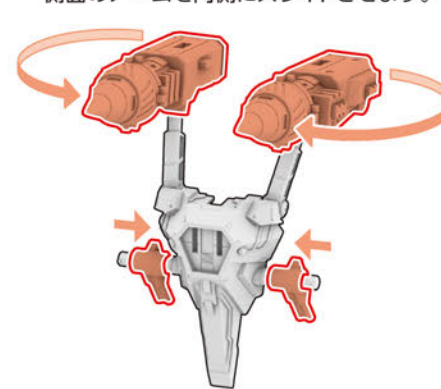

15 クローラーのジョイントを図のように回転させます。

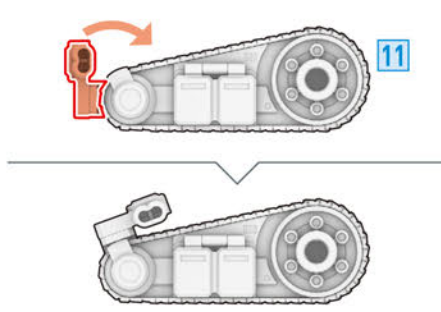

11

※図は左側で説明しています。右側も同様に行います。

16 ヘルメットを取り外します。

バトルラクトマックス




23 で使用します。

後ろ側


図中の記号説明 組立てに注意 1 2 3 数字の順番に組立てる

17 左右を分離し、砲身を上げます。

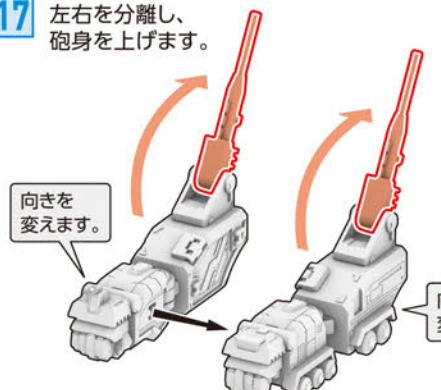

向きを変えます。 向きを変えます。

18 ハッチを開いて腕を収納し、ハッチを閉じます。

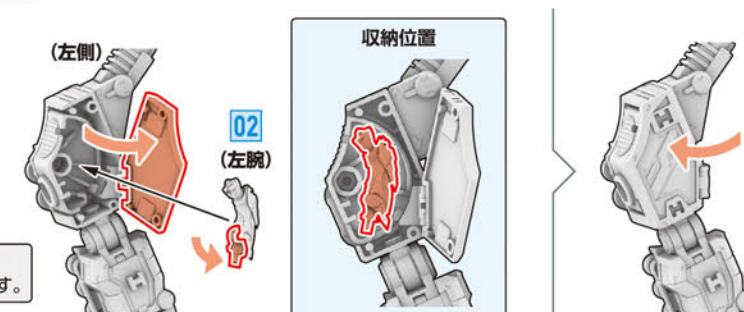


(左側) 02 (左腕)

収納位置

※図は左側で説明しています。右側も同様に行います。


19 スカイヴィッターを図のように分解します。

スカイヴィッター

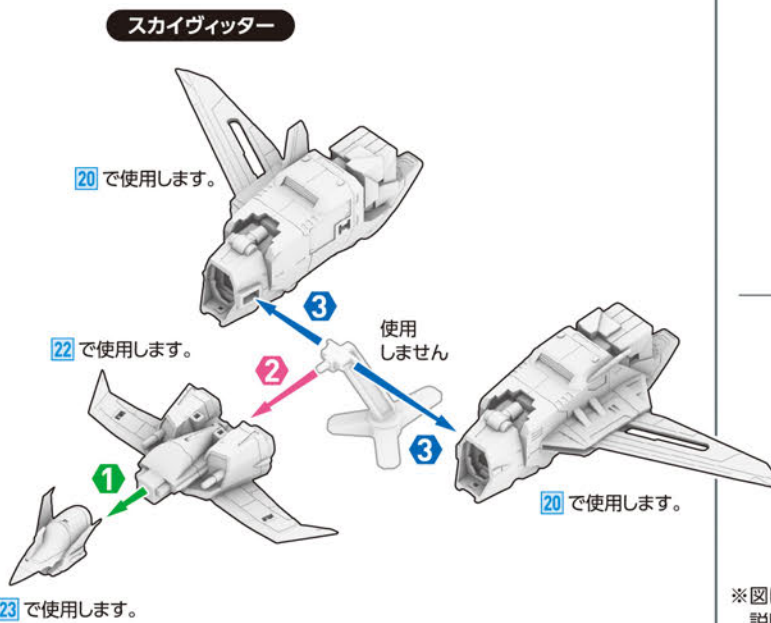


20 で使用します。 22 で使用します。 23 で使用します。 使用しません。 20 で使用します。

20 スカイヴィッター主翼ユニット下部のロックを解除して太腿ユニットを引き出し、ハッチを開きます。

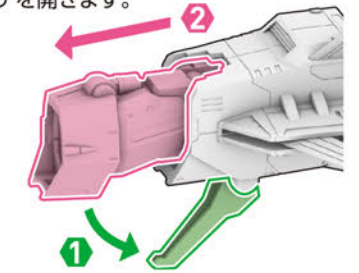

2 1


21 翼を回転させて上へスライドし、つま先を前方へ展開します。

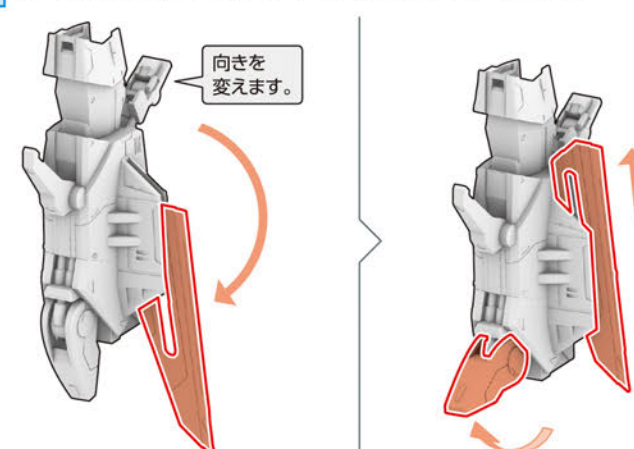

向きを変えます。 向きを変えます。

※図は左側で説明しています。右側も同様に行います。

22 スカイヴィッター中央ブロック下面の2箇所のジョイントを起こします。

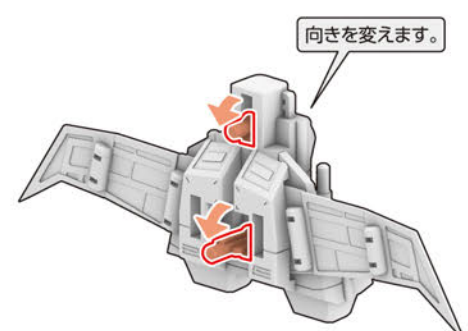

向きを変えます。

図中の記号説明 組立てに注意 1 2 3 数字の順番に組立てる

25

26

23 バトルトラクトマックスのヘルメットとスカイヴィッターの機首を取り付けます。

向きを変えます。

24 アクション用胴体をスカイヴィッター主翼ユニットにはめ込みます。 **後ろ側**

向きを変えます。

向きを変えます。

25 脚部のカバー閉じます。

26 スカイヴィッターメインユニットを背部に合体させます。

向きを変えます。

27 翼を折りたたんで図のように腰に巻きつけます。

向きを変えます。

28 バスターボラーを合体させます。

29 背部にバスターボラーのクローラーを取り付けます。 **後ろ側**

向きを変えます。

30 背部にグリッドマンの脚部を取り付けます。

膝を曲げておきます。

31 バトルトラクトマックスを合体させます。

向きを変えます。

32 グリッドマンキャリバーからアックスブレードを取り外します。

38で使します。

33 アックスブレードを展開します。

38で使します。


34 胸部に取り付けます。

35 バスターボラーのヘルメットのバイザーを開きます。 **側面図**

36 頭部の斜め後方から、頬当てをくぐらせるようにヘルメットを被せ、とさかの先端が当たらないようにバイザーを閉じます。最後にツノを前方に引き出します。


※図は説明のため一部パーツを省略しています。

37 手首を「武器持ち手」に交換します。

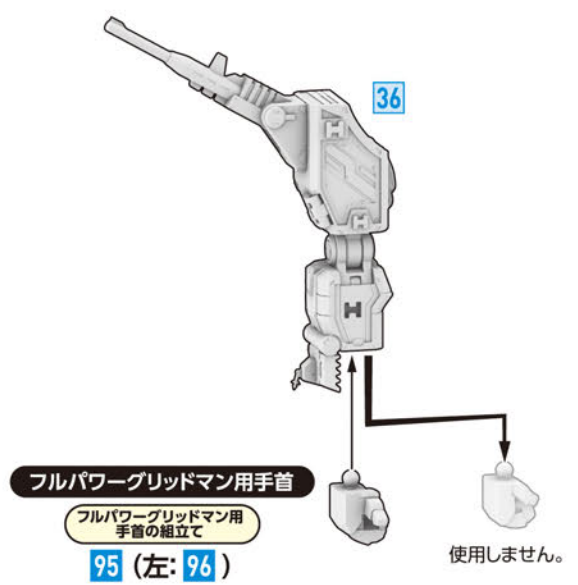

※図は右腕で説明しています。左手に持たせる場合も同様に行います。
※図は説明のため右腕以外を省略しています。

38 「武器持ち手」にグリップを通して刀身に取り付けます。

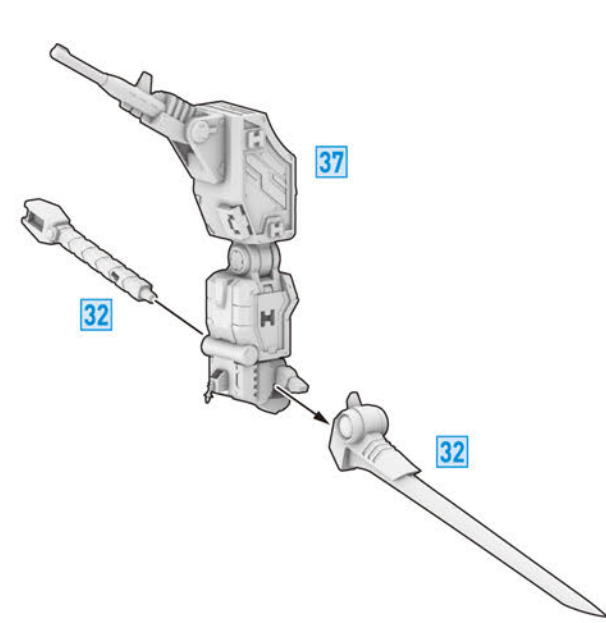

※図は右腕で説明しています。左手に持たせる場合も同様に行います。
※図は説明のため右腕以外を省略しています。

完成



THE シンプルスタンド
(別売り) への取り付け



バックパック下部の穴に
「THE シンプルスタンド×3」
(別売り)の支柱を
取り付けて
ディスプレイする
ことができます。



THE シンプル
スタンドに
ついてはコチラ



図中の記号説明 組立てに注意 数字の順番に組立てる


【グリッドマン素体使用】フルパワーグリッドマンへの変形・合体

使用パーツ B,C,Q

準備

あらかじめグリッドマン、バトルトラクトマックス、バスターボラー、スカイヴィッター、グリッドマンキャリバーを組み立てておきます。


グリッドマン

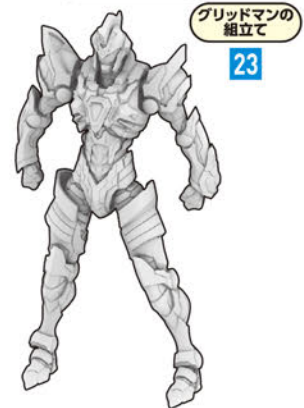

バトルトラクトマックス




バスターボラー

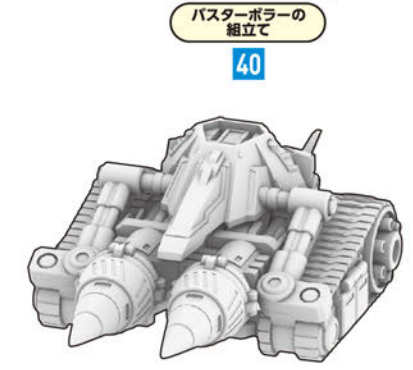


※手首は握り手(I18/I19)を取り付けてください。


スカイヴィッター

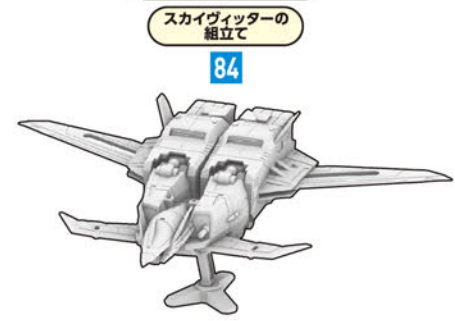


グリッドマンキャリバー

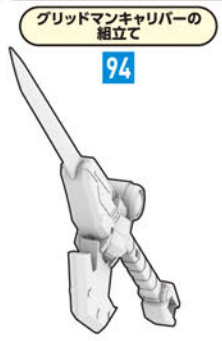

ジョイントパーツ

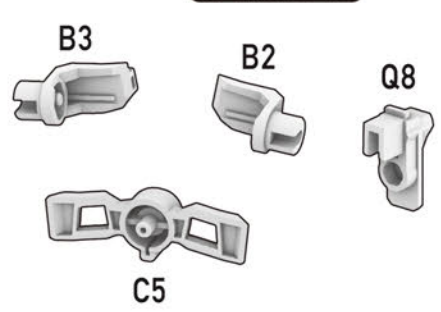


01 腕を図の状態に動かします。

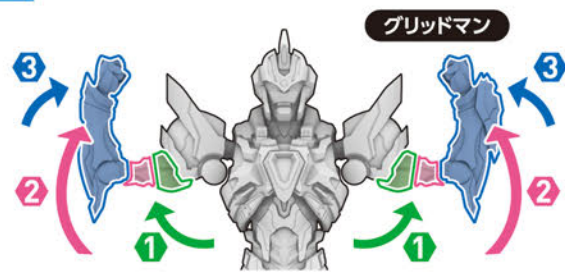

02 腕を取り外します。



03 ジョイントパーツを取り付けます。

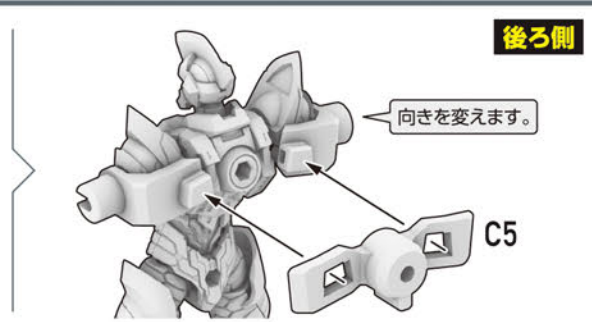

図中の記号説明 組立てに注意 数字の順番に組立てる

04 ヘルメットを取り外します。

後ろ側

バトルトラクトマックス

05 左右を分離し、砲身を上げます。

06 ハッチを開いて腕を収納し、ハッチを閉じます。

※図は左側で説明しています。右側も同様に行います。

07 ヘルメットを取り外します。

バスターボラー

08 クローラーを図のように左右に開いてロックを外します。

上面図

09 クローラーを図のように下へ回転させます。

側面図

10 クローラーを図のように外側へ回転させます。

11 ドリルを後方へ展開します。

側面図

12 ドリルを図のように真っ直ぐにします。

13 ドリルを図のように左右に開きます。

14 ドリルを180度回転させます。

15 胸のエンブレムを取り外し、ジョイントパーツを取り付けます。

グリッドマン

Q8
ジョイントパーツ

16 スカイヴィッターを図のように分解します。

スカイヴィッター

17 スカイヴィッター主翼ユニット下部のロックを解除して太腿ユニットを引き出し、ハッチを開きます。

18 翼を回転させて上へスライドし、つま先を前方へ展開します。

※図は左側で説明しています。右側も同様に行います。

19 スカイヴィッター中央ブロック下面のジョイントを起こします。

向きを変えます。

20 バトルトラクトマックスのヘルメットとスカイヴィッターの機首を取り付けます。

16

04

19

21 グリッドマンをスカイヴィッター主翼ユニットにはめ込みます。

後ろ側

15

18

向きを変えます。

向きを変えます。

22 脚部のカバー閉じます。(グリッドマンふくらはぎの穴にジョイントを差し込みます。)

21

23 スカイヴィッターメインユニットを背部に合体させます。

22

20

向きを変えます。

24 翼を折りたたんで図のように腰に巻きつけます。

向きを変えます。

25 バスターボラーを合体させます。

グリッドマンから取り外したエンブレムをバスターボラーの裏側に取り付けます。

14

15

24

26 クローラーを図のように動かします。

側面図

正面図

27 バトルトラクトマックスを合体させます。

向きを変えます。

06

06

26

28 グリッドマンキャリバーからアックスブレードを取り外します。

34で使います。

グリッドマンキャリバー

29 アックスブレードを展開します。

34で使います。

30 胸部に取り付けます。


27

29

31

バスターボラーのヘルメットのバイザーを開きます。


側面図

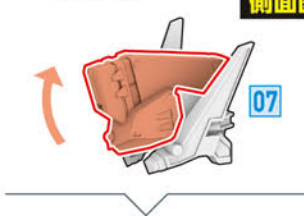

07

32

頭部の斜め後方から、頬当てをくぐらせるようにヘルメットを被せ、とさかの先端が当たらないようにバイザーを閉じます。最後にツノを前方に引き出します。

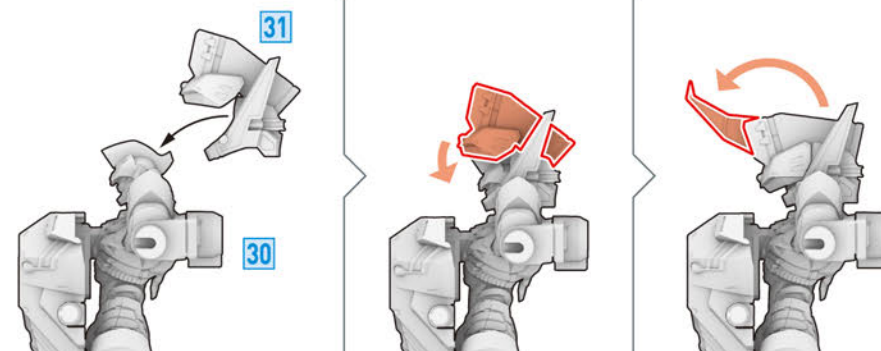


30

※図は説明のため一部パーツを省略しています。

33

手首を「武器持ち手」に交換します。

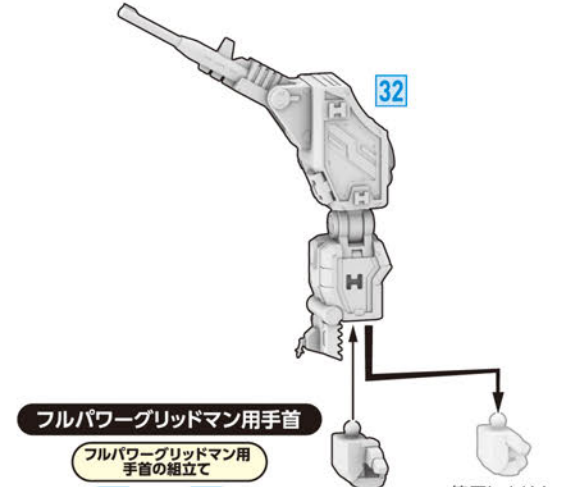

32


フルパワーグリッドマン用手首
フルパワーグリッドマン用手首の組立て
95 (左: 96)

使用しません。

※図は右腕で説明しています。左手に持たせる場合も同様に行います。
※図は説明のため右腕以外を省略しています。

34


「武器持ち手」にグリップを通して刀身に取り付けます。

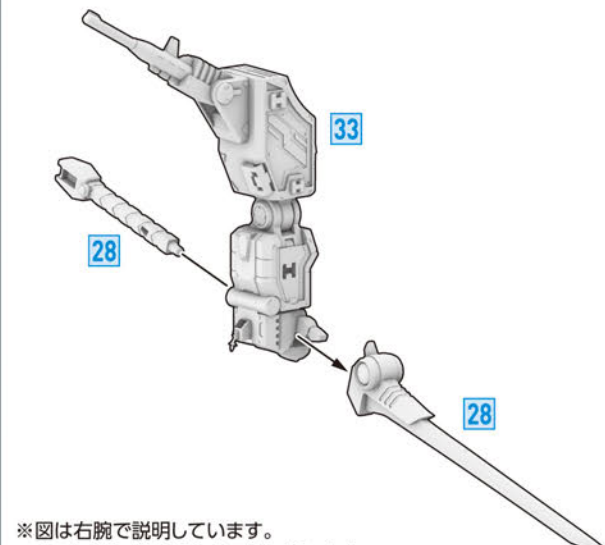

28

※図は右腕で説明しています。左手に持たせる場合も同様に行います。
※図は説明のため右腕以外を省略しています。

完成

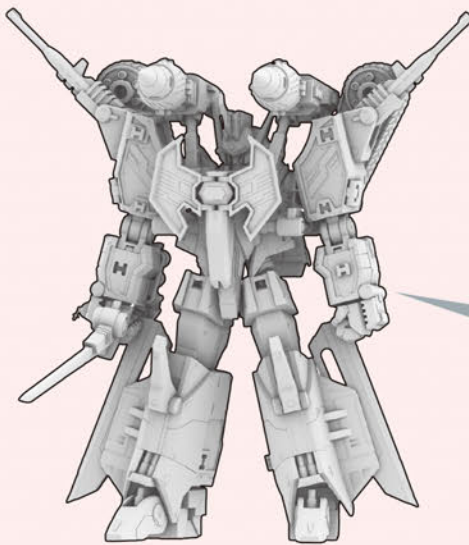

THE シンプルスタンド(別売り)への取り付け

バックパック下部の穴に「THE シンプルスタンド×3」(別売り)の支柱を取り付けてディスプレイすることができます。



後ろ側

THE シンプルスタンドについてはコチラ



パワードゼノンへの変形・合体

準備 あらかじめバトルトラクトマックスとバスターボラー、スカイウィッター、グリッドマンキャリバーを組み立てておきます。

バトルトラクトマックス
バトルトラクトマックスの組立て
59

バスターボラー
バスターボラーの組立て
40

スカイウィッター
スカイウィッターの組立て
84

グリッドマンキャリバー
グリッドマンキャリバーの組立て
94


パワードゼノン専用パーツ
パワードゼノン専用パーツの組立て
100 103 99 102 105

01

ヘルメットを取り外します。

後ろ側

バトルトラクトマックス

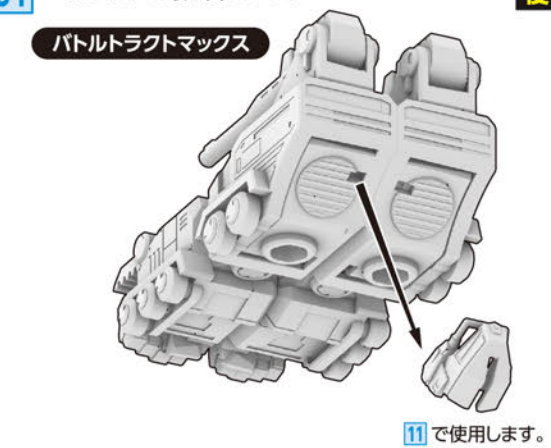


11

使用します。


02

左右を分離します。

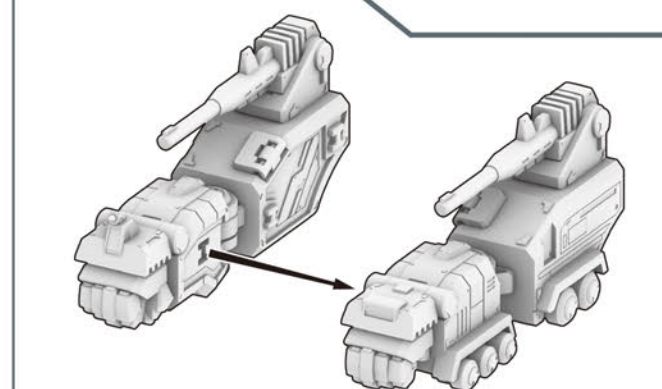

03

ハッチを開いて腕の格納パーツを取り外します。

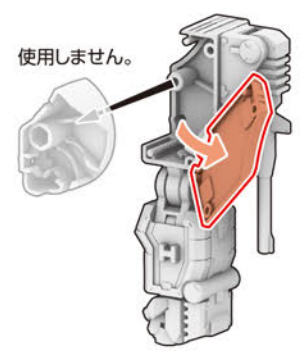

103


使用しません。

※図は左側で説明しています。右側も同様に行います。

04

脚ジョイントとカバーパーツを取り付けます。

パワードゼノン専用パーツ
パワードゼノン専用パーツの組立て
103 (右: 100)

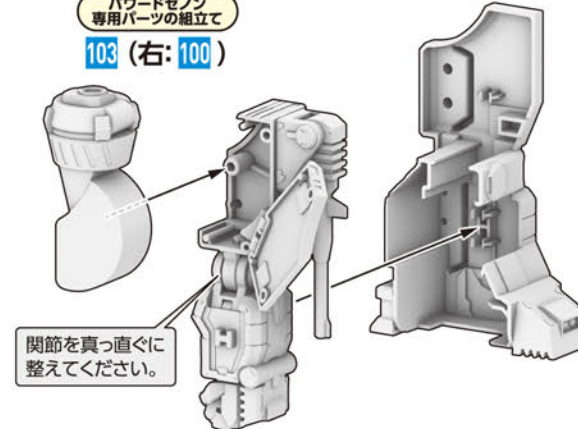


103

関節を真っ直ぐに整えてください。

※図は左側で説明しています。右側も同様に行います。

05

ハッチを閉じます。

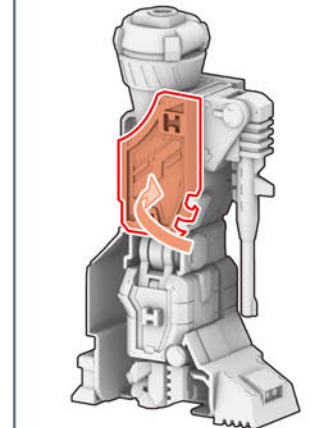

100

※図は左側で説明しています。右側も同様に行います。

515 950 990 975

TSUBURAYA
グリッドマン ユニバース
GRIDMAN UNIVERSE